

BaByliss® PARIS


CREATIVE

Boucles naturelles
Natural curls



Made in China

C435E

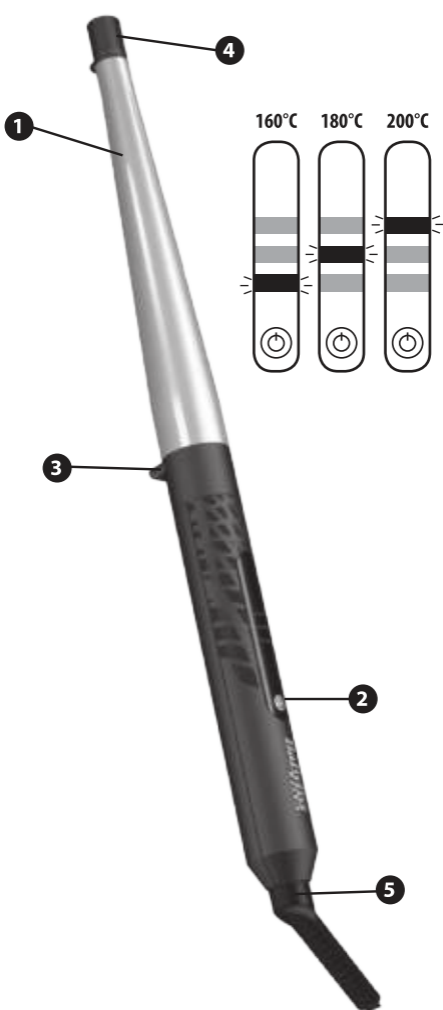

BABYLIS SARL

Плойка електрична

Виробник: BABYLIS SARL

99 Авеню Арістід Бріан 92120, Монруж, Франція

Вироблено в Китаї

www.babyliss.com

УКРАЇНСЬКА

C435E

ДО ТОГО, ЯК СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ, СЛІД УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

- Плойка з керамічним покриттям Gold Ceramic (1)
- Перемикач ON/OFF (УВІМКНЕНО / ВИМКНЕНО) — Автоматичний вимикач (2)
- Регулятор температурних режимів (3 налаштування):

Температура	Тип волосся
160°C	Тонке, висвітлене та/або пошкоджене волосся
180°C	Нормальне, фарбоване та/або хвилясте волосся
200°C	Товсте та/або кучеряве волосся

- Вбудована ніжка-опора для розміщення приладу на поверхні (3)
- Термозахищений накінецьник (4)
- Кабель, що обертається (5)
- Термозахисний килимок й захисна рукавичка

УВАГА! Прилад має гарячі поверхні! Під час використання приладу уникайте контакту гарячої робочої частини зі шкірою голови, обличчя, вух, шиї тощо.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Під'єднайте прилад до електромережі й увімкніть його, натиснувши кнопку ON/OFF (УВІМКНЕНО / ВИМКНЕНО) протягом 2 секунд.
- Прилад нагріється до першого температурного налаштування 160°C. Для налаштування температури, натисніть кнопку ON/OFF (УВІМКНЕНО / ВИМКНЕНО) — прилад перемкнеться на наступний температурний режим 180°C. Подвійне натискання кнопки ON/OFF (УВІМКНЕНО / ВИМКНЕНО) переведе прилад на найвищий температурний режим 200°C. Натиснення кнопки втретє поверне прилад на початковий температурний режим 160°C.
- Світловий індикатор, який вказує на обраний температурний режим, блимає під час нагрівання до заданого рівня.
- Рекомендовано обирати меншу температуру для тонкого, висвітленого та/або пошкодженого волосся та більшу температуру для в'юнкого, кучерявого, товстого волосся та/або волосся, що важко піддається укладанню. Виходячи з різниці між окремими типами волосся рекомендуємо при першому використанні приладу починати обробку волосся з найменшої температури. При наступних використаннях приладу ви можете повільно збільшити температурний режим за необхідності.

ПЛОЙКА

УВАГА: Захисну рукавичку з комплекту постачання до приладу необхідно обов'язково використовувати під час кожного використання приладу для захисту ваших пальців під час накручування волосся на плойку. Проте рукавичка не захищає від тривалого контакту пальців й робочої частини плойки, яка нагрівається.

- Користуватися плойкою слід на сухому або майже сухому волоссі.
- Розділіть волосся на рівномірні пасма і розчешіть їх перед тим, як почати укладання.
- Узавши окреме пасмо волосся, наблизьте конічну плойку на відстань 2-3 см від скальпу.
- Утримуючи пасмо вільною рукою, на яку надягнуто рукавичку, накрутіть його на робочу частину конічної плойки таким чином, щоб кінчик пасма знаходився біля кінців'я плойки, яке не нагрівається. Утримуйте пасмо в цьому положенні 5-8 секунд залежно від типу волосся.
- Акуратно просуньте плойку вздовж волосся.
- Для отримання пружних і еластичних локонів пасма волосся, які накручують на плойку, мають бути тонкішими. Якщо ви бажаєте, щоб ваші локони були м'якими і плавними, волосся, яке ви накручуєте на плойку, необхідно розділити на товстіші пасма.
- Перш ніж продовжити обробку волосся, дайте охолонути утвореним локонам.
- Щоб «зафіксувати» локон, зачекайте, поки волосся повністю охолоне, і тільки потім розчешіть його гребінцем або пальцями.
- Після закінчення використання натисніть кнопку ON/OFF (УВІМКНЕНО / ВИМКНЕНО) протягом 2 секунд. Від'єднайте прилад від розетки. Дайте приладу вистигнути на термостійкому килимкові, що входить в комплект постачання, перш ніж розмістити плойку на зберігання.

ЗАУВАЖЕННЯ

- Розташуйте прилад на термостійкій поверхні. Прилад оснащений ніжкою-підставкою, на яку його можна встановлювати під час нагріву.
- Під час першого використання приладу можливе утворення пари й запаху — це явище зникне при наступній експлуатації плойки. Утворення пари є цілком природним і викликане випаровуванням шкірного сала, залишків засобів догляду за волоссям (фарби, лаки тощо), а також води, що міститься у волоссі.
- При першому використанні плойки починайте обробку волосся з найменшого температурного режиму.
- Для оптимального захисту волосся можливе використання спеціального термозахисного спрею.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ

Автоматичне вимикання приладу відбувається після 60 хвилин його безперервної роботи. Якщо Ви бажаєте продовжити роботу приладу після автовимикання, натиснувши кнопку ON/OFF (УВІМКНЕНО / ВИМКНЕНО) протягом 2 секунд поверніть прилад в робочий стан.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Від'єднайте прилад від мережі й дайте йому повністю охолонути.
- Відключений від мережі й охолоджений прилад можна протерти вологою ганчірочкою. Перш ніж знову підключити прилад до мережі, переконайтеся у тому, що він повністю сухий.