


BaByliss®

БАБИЛІССКА

MT812E/MT812U - T188a

ADAPTOR		CA92
BATTERY TYPE		Lithium Ion

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, уважно прочитайте інструкції з безпеки перед використанням приладу.

УВАГА! Користуйтеся лише тими насадками, які постачаються разом із приладом.

Загальні рекомендації

- Перед кожним використанням приладу обов'язково переконайтеся, що на лезах тримера не залишилися застрижених волосків або інших забруднень.
- Користуйтеся пристроєм на чистих, сухих, ретельно розчесаних волоссях без заплутаних пас.

Рекомендації щодо мащення

- Для забезпечення оптимальних рижучих характеристик після кожного використання приладу настійно рекомендується змащувати леза ножевого блоку олією.
- Перед першим використанням олії відкрутіть кришку та відріжте ножицями кінчик пластикової труби.
- Зніміть захисний ковпачок з лез; увімкніть пристрій.
- Тримаючи машинку під кутом 45 градусів, обережно стисніть тубик та нанесіть 2 краплі олії безпосередньо на леза ножевого блоку.
- Залиште пристрій увімкненим на кілька секунд, щоб олія рівномірно розподілилася по всій поверхні лез.
- Перш ніж використовувати пристрій для стрижки волосся, вимкніть його та видавіть надлишки олії, акуратно промокнувши тканиною.

Зарядження приладу

- Універсальний тример оснащений літій-іонними акумуляторами.
- Перед першим використанням прилад слід повністю зарядити протягом 3 годин без перерви. Ця початкова посилена зарядка забезпечує оптимальні потужнісні характеристики, що гарантує безперебійну швидку стрижку при кожному використанні. Максимальна ємність акумулятора досягається лише після 3 циклів зарядження/розрядження.
- Підключіть кабель для заряджання до відповідної електричної розетки. Якщо розетка має вимикач, увімкніть його. Під час заряджання блиматиме синій світлодіодний індикатор. Коли тример повністю зарядиться, синій індикатор перестане блимати і горітиме постійно.
- Тривалість наступних зарядок має становити 3 години.
- 3-годинна зарядка забезпечує 4 години роботи приладу від акумулятора.

Примітка: Під час заряджання тример має бути вимкненим.

УВАГА! Для заряджання приладу використовуйте лише сертифікований блок живлення (BaByliss CA92 - артикул 35209960 (EU) / 62628 (UK)) з наступними номінальними характеристиками: 5V, 1A, 5W.

Використання несертифікованого або невідповідного блоку живлення може призвести до небезпечних ситуацій або серйозних травм.

- Блок живлення можна придбати на сайті www.babyliss.com.

Підтримання працездатності батарей (Рис.1)

- Щоб підтримувати оптимальну ємність акумуляторів, кожні 6 місяців тример слід повністю розрядити, а потім зарядити протягом 3 годин.
- USB-адаптер
- USB-адаптер для заряджання не входить до комплексу поставки виробу. Якщо вам потрібен адаптер для заряджання, зайдіть на сайт www.babyliss.com і введіть код продукту (EU: 35209960 / UK: 62628) у розділ 'Spares & Accessories' («Запчастини та аксесуари»). Якщо вам потрібна допомога у пошуку адаптера, зверніться за додатковою інформацією до Центру обслуговування клієнтів ClientSupport.
- **УВАГА!** Використання несертифікованого блоку живлення може становити небезпеку або призвести до серйозних травм.

Взаміна магнітних головок

- Перед заміною головки обов'язково вимкніть тример.
- Щоб зняти головку, візьміться однією рукою за ручку приладу, іншою - за головку, і просто потягніть її, щоб від'єднати від приладу.
- Щоб прикріпити головку, поєднайте паз на головці з выступами з обох боків тримера, як показано нижче: поєднавши із магнітом, головка надійно утримуватиметься на місці.

Гребінчасті насадки

- До комплексу поставки приладу входять 6 гребінчастих насадок, призначених для використання з прецизійним тримером.

Примітка: Прецизійний тример можна використовувати без гребінчастих насадок; у такому разі висота зрізу становитиме 0,5 мм.

Встановлення гребінчастих насадок на прецизійний тример

- Вставте лезо тримера в простір під зубцями гребінчастої насадки, як показано на рисунку (Рис. 2).
- Зафіксуйте насадку в установленному положенні, акуратно притиснувши задню частину насадки до задньої частини ножевого блоку, як показано на рисунку (Рис. 3).
- Гребінчата насадка має зафіксуватися під задньою частиною металевого леза.

Використання тримера без гребінчастої насадки

- Лезами прецизійного тримера можна користуватися для окантовки та оформлення художніх деталей зачіски, а також для дуже короткої стрижки (0,5 мм).
- Щоб зняти 5-позиційну гребінчасту насадку, достатньо зсунути її з леза тримера.
- Щоб зняти насадку для підборіддя або насадку для тіла, підтовхніть вгору язичок біля основи гребінчастої насадки, як показано на рисунку (Рис. 4): це дозволить вивільнити насадку та зняти її з приладу.

Окантовка

- Для оформлення контурів стрижки (на потилиці або скронях, наприклад) зніміть з тримера гребінчасту насадку.
- Тримайте пристрій так, щоб його леза були направлені вниз, а сам тример повернутий лицьовою стороною до голови.
- Оформи краї стрижки рухом унізі, приставивши зубці тримера до самого краю стрижки на скронях або на шиї. Це надасть стрижці акуратної завершеності.

СТРИЖКА ТРИМЕРОМ

- Як користуватися прецизійним тримером з 5-позиційною гребінчастою насадкою для бороди
- Встановіть 5-позиційну гребінчасту насадку для стрижки бороди та налаштуйте потрібну вам довжину (2-10 мм).
- Увімкніть тример.
- Тримайте тример так, щоб його зубці були направлені вгору, щільно прилягаючи до шкіри.
- Переміщуйте тример у напрямку вгору та назовні, проти росту волосся.
- Дайте тримеру працювати зі своєю власною швидкістю, тоді його функціонування буде найефективнішим.
- Ні в якому разі не вимикайте пристрій, поки він знаходиться у волоссі.

Як користуватися прецизійним тримером з гребінчастою насадкою для підборіддя

- Встановіть одну з трьох насадок (3 мм, 5 мм або 7 мм).
- Якщо вам потрібна стрижка різної довжини, почніть з найбільшої.
- Увімкніть тример.
- Тримайте тример так, щоб зубці були направлені вгору і щільно прилягали до шкіри.
- Проведіть тримером вгору та назовні по волоссю, яке ви хочете підстригти.
- Щоб підстригти волосся коротше, використовуйте гребінчасту насадку для меншої довжини та дайте так, як описано вище.
- Дайте тримеру працювати зі своєю власною швидкістю.
- Ні в якому разі не вимикайте пристрій, поки він знаходиться у волоссі.



Вироблено в Китаї

MT812E/MT812U - T188a

BAByLISS SARL

Промислова зона Валь де Кальані,
59141, Іле
Франція

www.babyliss.us

FAC 2024/11

Як користуватися прецизійним тримером з гребінчастою насадкою для тіла

- Встановіть одну з двох насадок (3 мм або 6 мм).
- Якщо вам потрібна стрижка різної довжини, почніть з найбільшої.
- Увімкніть тример.
- Тримайте тример так, щоб зубці були направлені вгору і щільно прилягали до шкіри.
- Проведіть тримером проти росту волосся вгору та назовні по волоссю, яке ви хочете підстригти.
- Будьте особливо обережні при стрижці чутливих ділянок.
- Дайте тримеру працювати зі своєю власною швидкістю.
- Ні в якому разі не вимикайте пристрій, поки він знаходиться у волоссі.

Як користуватися тримером високої потужності

- Для оформлення контурів стрижки (на потилиці, скронях, вусах або бороді, наприклад) встановіть відповідну знімну головку високої потужності.
- Тримайте тример так, щоб його леза були направлені вниз, а сам пристрій був повернутий лицьовою стороною до голови.
- Оформіть контури стрижки рухом вниз, приставивши зубці тримера до самого краю вусів, скронець або бороди. Це надасть стрижці акуратної завершеності.

Як користуватися грумером для тіла

- Грумер призначений для різання волосся на тлі з метою підтримки його довжини на рівні 0,1 мм.
- Приєднайте до приладу насадку-грумер для стрижки волосся на тлі.
- Увімкніть тример.
- Тример має щільно прилягати до шкіри.
- Переміщуйте тример рухом вгору та назовні, проти росту волосся.
- Будьте особливо обережні при стрижці волосся на чутливих ділянках.
- Дайте тримеру працювати зі своєю власною швидкістю.
- Ні в якому разі не вимикайте пристрій, поки він знаходиться у волоссі.

Як користуватися тримером для фігурної стрижки

- Для акуратного оформлення фігурних ліній та створення художніх ефектів встановіть на тример головку для фігурної стрижки.
- Увімкніть тример.
- Акуратно проведіть лезом по ділянці волосся, яку ви хочете оформити, зрізаючи тримером.
- Дайте тримеру працювати зі своєю власною швидкістю.
- Ні в якому разі не вимикайте тример, поки він знаходиться у волоссі.

Як користуватися тримером для носа та вух

- Для безпечного та легкого видалення небажаних волосків у носі та вušних раковинах скористайтеся обертовою головою тримера.
- Увімкніть тример.
- Введіть тример у ніс або вушко та обережно переміщуйте його круговими рухами.
- Використовуйте тример лише на самому вході в вушко або ніс. Не вставляйте тример глибше, оскільки це може призвести до травми.
- Ні в якому разі не вимикайте тример, поки він знаходиться у волосках носа та вušних раковин.

Водонепроникність

Тример, його знімні головки та гребінчасті насадки повністю водонепроникні: приладом можна користуватися під душем або у ванній. Після кожного використання та перед тим, як прибрати тример на зберігання, пристрій слід очистити та дати йому повністю висохнути. Докладнішу інформацію дивіться у розділі «Догляд та обслуговування».

Догляд та обслуговування

Для підтримки оптимальної продуктивності прилад слід очищати після кожного використання:

- Закінчивши користуватися пристроєм, зніміть гребінчасту насадку. Ополосніть її під проточною водою та повністю висушіть перед тим, як прибрати насадку на зберігання або знову скористатися нею.
- Закінчивши користуватися пристроєм, зніміть головку тримера. Головки тримера - миються, що полегшує догляд за ними. Ополосніть головку проточною водою, а потім ретельно висушіть перед тим, як знову скористатися нею або прибрати на зберігання.
- Не розбирайте ножовий блок.
- Періодично змащуйте леза олією. Після очищення приладу встановіть головку тримера, увімкніть пристрій та нанесіть на леза кілька крапель олії для мащення.
- Інструкції щодо встановлення головки на пристрій дивіться у розділі «Заміна магнітних головок».

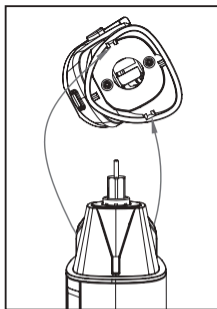


Fig. 1.

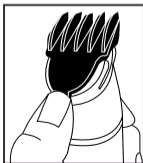


Fig. 2.

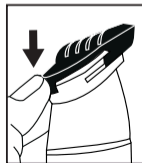


Fig. 3.



Fig. 4.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !