

ЗМІСТ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ТОСТЕРА	
Застережні заходи	6
Електричні вимоги	8
Утилізація відходів електричного обладнання.....	8
ЧАСТИНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частини й приладдя	9
ВИКОРИСТАННЯ ТОСТЕРА	
Перед першим використанням.....	10
Легке підсмажування від початку і до кінця	10
Підсмажування	11
СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТОСТЕРА	
Приготування бейглів	12
Розморожування.....	13
Підтримка тепла.....	14
Функція перегляду	15
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА	16
ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	17
ГАРАНТІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	18

Ваша безпека та безпека інших стоїть на першому місці!

В цій інструкції та на вашому пристрої ми розмістили безліч важливих повідомлень про безпеку. Обов'язково прочитайте всі повідомлення про безпеку та дотримуйтесь їхніх вказівок..



Це символ попередження про небезпеку.

Цей символ попереджає вас про можливі небезпеки, здатні завдати травми або навіть убити вас та інших людей.

Усі повідомлення про безпеку йдуть за цим символом і словами "НЕБЕЗПЕКА" або "УВАГА". Ці слова означають:



НЕБЕЗПЕКА

Ви можете загинути або отримати важкі травми, якщо не дотримуватиметеся інструкцій.



УВАГА

Ви можете загинути або отримати важкі травми, якщо не будете дотримуватися інструкцій.

Попередження про небезпеку вкажуть вам на потенційну небезпеку, дадуть рекомендації щодо того, як зменшити ймовірність травми, а також на те, що може статися, якщо ви не будете дотримуватися інструкцій.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Під час використання побутових електроприладів необхідно дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема:

1. Прочитайте всі інструкції. Неправильне використання пристрою може призвести до серйозних травм.
2. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або держак.
3. Щоб уникнути ураження електричним струмом у жодному разі не занурюйте шнур, штепсель або тостер у воду чи іншу рідину.
4. Цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими можливостями, сенсорними або розумовими можливостями, які не мають досвіду поводження з технікою, якщо вони перебувають під контролем особи, відповідальної за їхню безпеку або ознайомлені з правилами його безпечної експлуатації. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

- 5.** Не використовуйте пристрій, якщо в нього пошкоджено шнур електроживлення або вилку, у разі порушення його нормальної роботи, а також після падіння або іншого пошкодження. Передайте побутовий прилад до найближчого сервісного центру на обстеження, лагодження або регулювання.
- 6.** Завжди відключайте тостер від мережі, якщо ви його не використовуєте або перед очищенням приладу. Перед тим як встановлювати або виймати частини з приладу, дайте йому охолонути.
- 7.** Використання не рекомендованого виробником допоміжного приладдя може призвести до травм.
- 8.** Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- 9.** Не допускайте звисання шнура живлення з краю столу або іншої робочої поверхні та контакту з гарячими поверхнями. з гарячими поверхнями.
- 10.** Не ставте прилад поблизу газової або електричної печі, а також у нагріту духовку.
- 11.** Для відключення приладу від мережі поверніть будь-яку ручку управління в положення "ВИМК.", після чого вийміть вилку з розетки.
- 12.** Використовуйте тостер тільки за призначенням.
- 13.** Щоб уникнути ризику загоряння або ураження електричним струмом, не поміщайте в тостер продукти дуже великого розміру, продукти, загорнуті у фольгу або кухонний посуд.
- 14.** Якщо під час роботи тостер покритий або торкається легкозаймистих матеріалів, наприклад штор, драпіровок, стін тощо, то це може призвести до пожежі.
- 15.** У жодному разі не намагайтеся виймати застряглі в тостері продукти, коли він увімкнений у мережу.
- 16.** Цей пристрій не призначений для використання особами зі зниженою гостротою органів чуття або зниженими розумовими здібностями, а також особами, які не володіють достатнім досвідом і знаннями, за винятком випадків, коли вони використовують пристрій під наглядом або ознайомлені з правилами його безпечної експлуатації.

17. Даний пристрій призначений для використання у домашніх і подібних до них умовах:

- на кухнях для співробітників у магазинах, офісах і в інших робочих приміщеннях.
- у житлових будинках на фермах.
- клієнтами в готелях, мотелях та інших приміщеннях житлового типу.
- у домашніх готелях, що надають харчування.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕЙ ПОСІБНИК

Електричні вимоги

УВАГА



Небезпека ураження електричним струмом!

**Приєднайте до заземленої розетки.
Не видаляйте заземлювальний електрод.
Не використовуйте адаптер.
Не використовуйте подовжувач.**

Недотримання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом.


Напруга: 220-240 вольт
змінного струму
Частота: 50/60 Герц

ПРИМІТКА: Тостер забезпечений заземленою вилкою. Щоб звести до мінімуму можливість ураження електричним струмом, вилку можна вставляти в розетку тільки однією стороною. Якщо штепсель не вставляється в розетку, зверніться за допомогою до професійного електрика. Не намагайтеся підняти штепсель до розміру розетки самостійно.

Не використовуйте подовжувачі. Зверніться до кваліфікованого електрика або працівника сервіс-центру по допомогу. Шнур має розташовуватися так, щоб він не звисав через край столу, де за нього можна зачепитися або його можуть висмикнути діти.

Утилізація відходів електричного обладнання

Утилізація пакувальних матеріалів

УПакувальні матеріали підлягають вторинному переробленню та містять відповідний знак . Проте окремі частини пакування мають бути утилізовані згідно з правилами місцевої адміністрації, що стосуються ліквідації відходів.

Утилізація виробу

- Це обладнання марковано згідно з Європейською директивою 2012/19/EU щодо використання електричного та електронного обладнання (WEEE).
- Дотримання правил утилізації виробу допомагає запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього

середовища і здоров'я людини, які могли б бути спричинені неправильною утилізацією цього продукту.




- Знак на виробі або на супровідних документах означає, що пристрій потрапляє під визначення побутових відходів і має бути доставлений до відповідного центру з перероблювання електричного та електронного обладнання. Для отримання детальнішої інформації про догляд, утилізацію та перероблення цього приладу, будь ласка, звертайтеся до місцевих органів влади, служби збору побутових відходів або магазину, де ви купили продукт.


ЧАСТИНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частина та приладдя

Для 2 скибочок

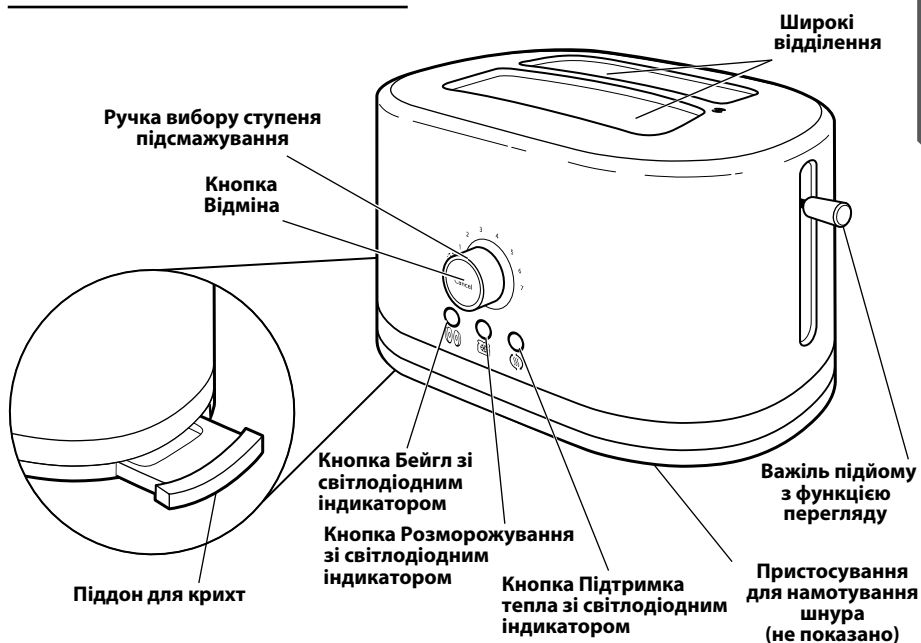

Довгі прорізи (для 4 скибочок)

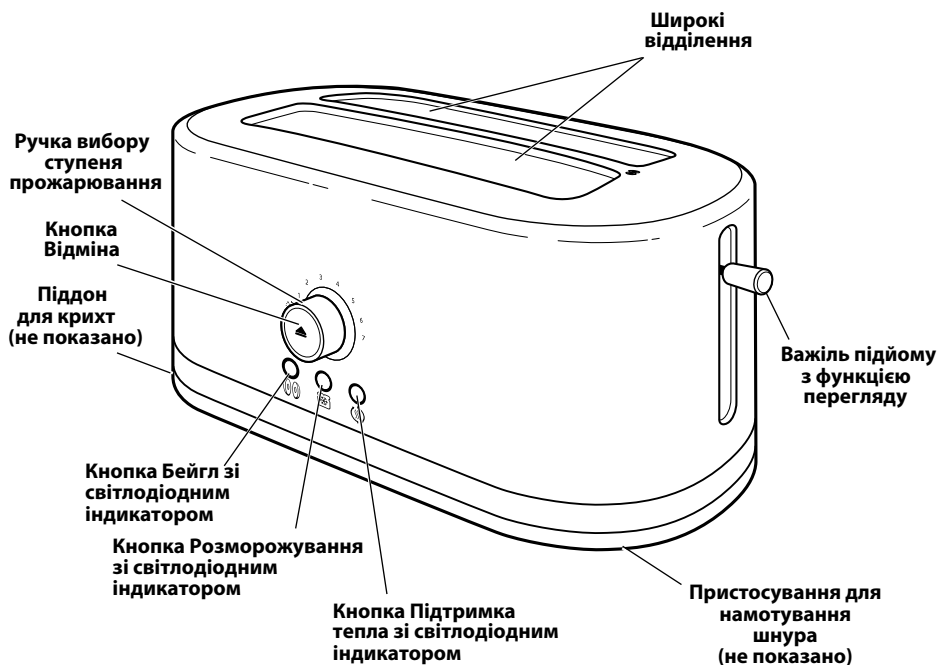

ВИКОРИСТАННЯ ТОСТЕРА

Перед першим використанням

Перед тим як використовувати тостер, перевірте широкі відсіки приладу та вийміть з них пакувальні матеріали або папір, які можуть потрапити всередину під час відправлення та транспортування приладу. Щоб уникнути пошкодження тостера, не вставляйте в прорізи металеві предмети.


⚠ УВАГА




Небезпека ураження електричним струмом!

**Приєднайте до заземленої розетки.
Не видаляйте заземлювальний електрод.
Не використовуйте адаптер.
Не використовуйте подовжувач.**

Недотримання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом.

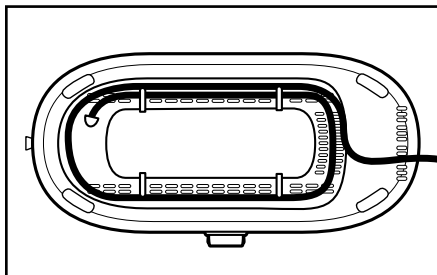

1 У разі потреби скоротіть довжину шнура, намотавши його за допомогою пристосування, що знаходиться під основою тостера. Ніжки тостера досить високі, тому шнур живлення може виходити з будь-якого боку приладу.

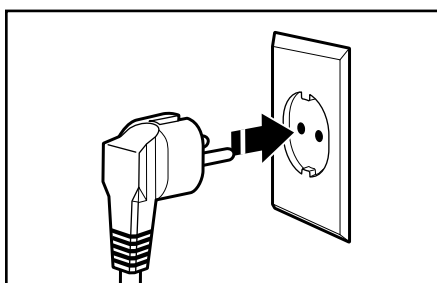


2 Вставте штепсель тостера в заземлену розетку. Розетки можуть бути різними в різних регіонах.

ПРИМІТКА: Під час першого використання тостера з нього може піти легкий дим. Це не є ознакою несправності. Дим безпечний і скоро зникне.

Легке підсмажування від початку і до кінця


Легке підсмажування від початку і до кінця: Виберіть одну або всі три спеціальних функції (Розморожування, Бейгл або Підтримка тепла), і тостер буде автоматично виконувати всі етапи без додаткових зусиль з вашого боку.

Підсмажування

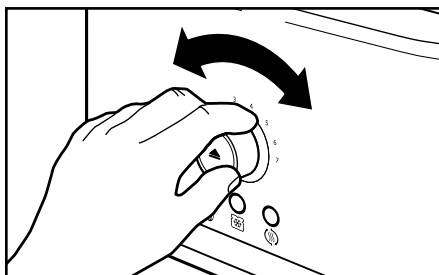


- 1 Виберіть бажаний ступінь підсмажування: поверніть ручку вибору праворуч, якщо хочете отримати темніший колір тостів, або ліворуч, якщо вам потрібен легкий ступінь підсмажування. Для підігрівання остиглих тостів поверніть ручку вибору ступеня підсмажування у крайнє ліве положення.


ПРИМІТКА: Ступінь підсмажування залежить від віку хлібного виробу, його виду та рівня вологості. Наприклад, сухий хлібний виріб підсмажиться швидше, ніж вологий, отже, вам необхідно використовувати нижчий ступінь підсмажування.

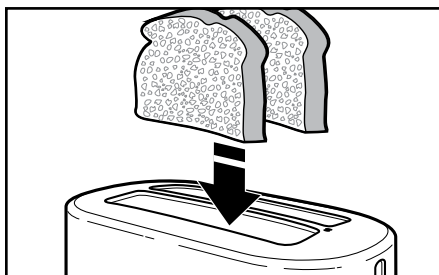


- 2 Помістіть скибочки хліба або інші продукти для приготування у відділення тостера.


ПРИМІТКА: Для рівномірного підсмажування тостів слід одночасно готувати тільки один вид хлібного виробу однієї і тієї самої товщини. Під час підсмажування бейглів натисніть кнопку Бейгл. Див. розділ Приготування бейглів.

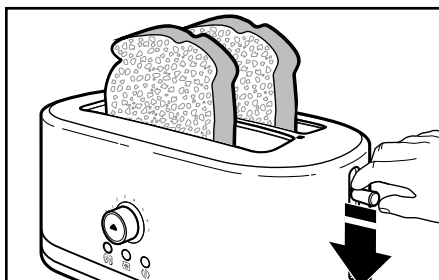

- 3 Натисніть на важіль, щоб почати підсмаження. Якщо не вибрано режим Підтримка тепла , тости автоматично піднімуться після закінчення циклу, і тостер відключиться.

ПРИМІТКА: Для активації режиму Підтримка тепла  опустіть важіль і натисніть кнопку Підтримка тепла .

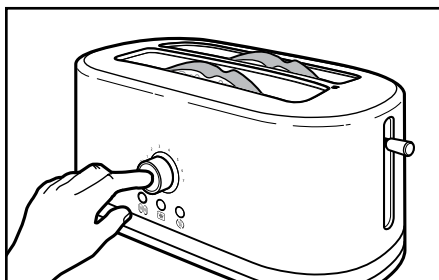

- 4 Ви може зупинити процес приготування тостів в будь-який час, натиснувши кнопку  Відміна. Тостер підніме тости й вимкнеться.


ПОРАДА: У разі використання скибочок меншого розміру підніміть важіль, щоб підняти тост над поверхнею тостера.

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТОСТЕРА


Приготування бейглів




Ваш тостер може підсмажувати бейгли за оптимальної температури протягом потрібного часу для отримання найкращого результату. Нагрівальні елементи тостера підсмажать внутрішність розрізаного навпіл бейгла, і водночас зовнішня поверхня продукту не пригорить.

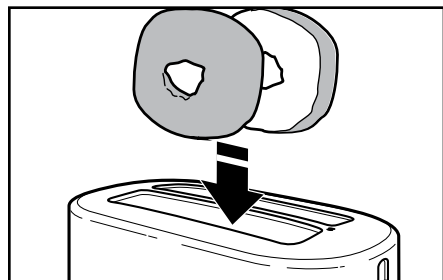

- 1 Вставте половинки бейгла розрізаними сторонами всередину, як показано на зображенні.

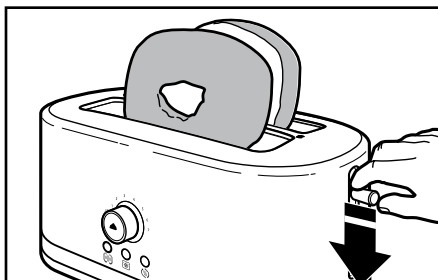

- 2 Виберіть бажаний ступінь підсмажування за допомогою ручки й натисніть на важіль, щоб почати приготування тостів.

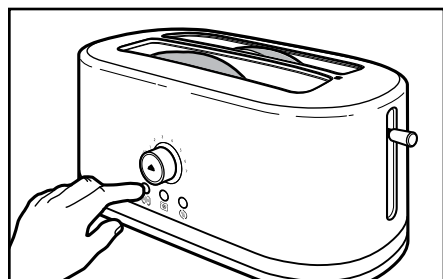

3. Натисніть кнопку Бейгл Загориться світлодіодний індикатор приготування бейглів. Якщо не вибрано режим Підтримання тепла, тости автоматично піднімуться після закінчення циклу, і тостер вимкнеться.


Порада : Функцію Бейгл можна використовувати одночасно з функцією Розморожування та Підтримка тепла .

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТОСТЕРА


Розморожування




У разі використання функції Розморожування до циклу підсмажування додається додатковий час для розморожування замороженого хліба перед підсмажуванням.

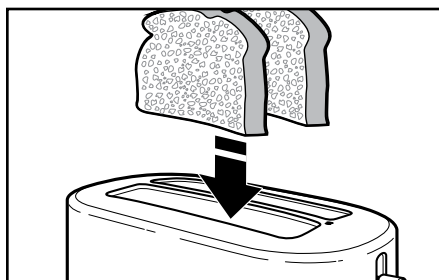

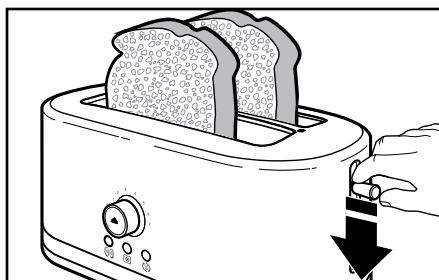




1 Помістіть скибочки хліба або інші продукти для приготування у відділення тостера.

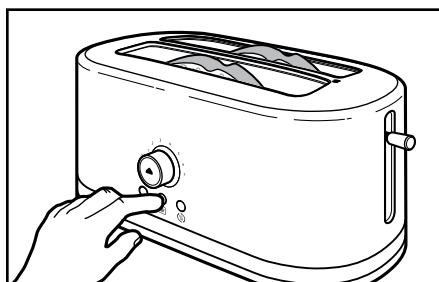

2 Виберіть бажаний ступінь підсмажування за допомогою ручки і натисніть на важіль, щоб почати приготування тостів.



3 Натисніть кнопку Розморожування . Загориться світлодіодний індикатор розморожування. Якщо не вибрано режим Підтримання тепла , тости автоматично піднімуться після закінчення циклу, і тостер вимкнеться.


ПОРАДА: Функцію Розморожування  можна використовувати одночасно с функцією Бейгл  і Підтримання тепла .

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТОСТЕРА


Підтримання тепла




У разі вибору функції Підтримка тепла тостер підтримує невисоку температуру протягом 3 хвилин після закінчення підсмажування.


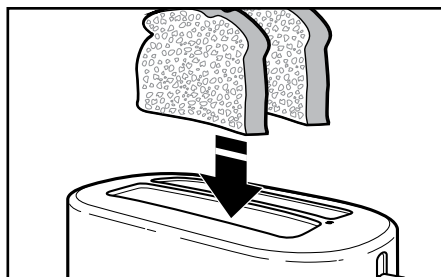



1 Помістіть скибочки хліба або інші продукти для приготування у відділення тостера.

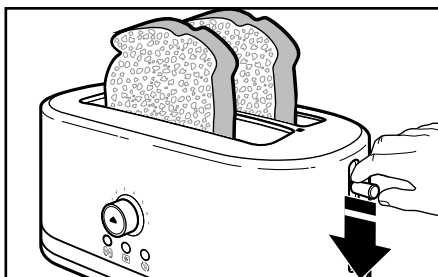


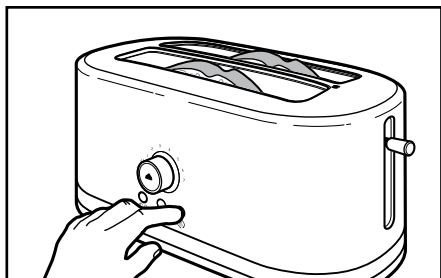


2 Виберіть бажаний ступінь підсмажування за допомогою ручки і натисніть на важіль, щоб почати приготування тостів.



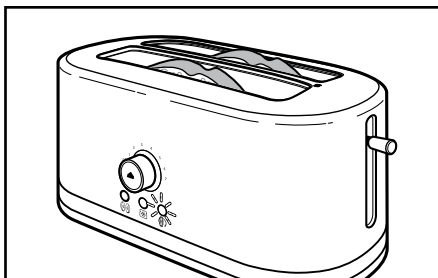3 Натисніть кнопку Підтримання тепла . Індикатор функції Підтримання тепла  почне повільно блимати.




4 Після завершення підсмажування індикатор функції Підтримання тепла  перестане блимати і горітиме рівним світлом протягом 3 хвилин, поки тостер підтримує тости теплими.

ПОРАДА: Функцію Підтримання тепла  можна використовувати одночасно з функцією Бейгл  та Разморожування .


СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТОСТЕРА

Функція перегляду

Функція перегляду дає змогу перевіряти стан тостів без переривання циклу приготування.

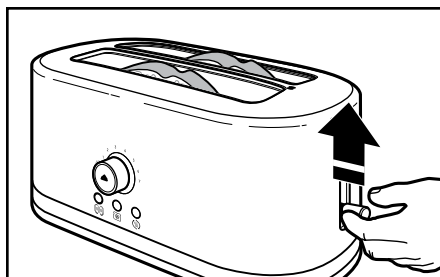

- 1** Підніміть важіль у будь-який момент під час циклу підсмажування, щоб перевірити стан тостів.

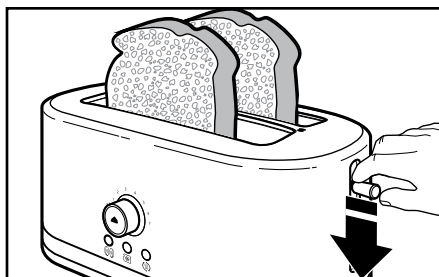


- 2** Опустіть важіль, щоб повернути тости в тостер.


ПОРАДА: У разі використання скибочок меншого розміру підніміть важіль, щоб підняти тост над поверхнею тостера.

ДОГЛЯД І ЧИСТКА

УВАГА: Відразу після закінчення процесу приготування тостів піддон буде гарячим. Дайте тостеру охолонути перед спустошенням піддона для крихт.

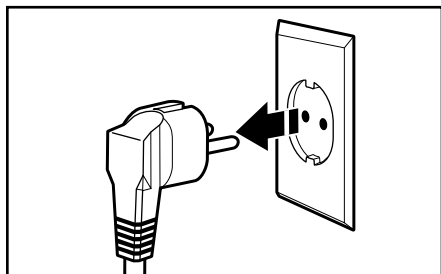


- 1** Перед очищенням відключіть тостер від мережі та дайте йому охолонути. Розетки можуть бути різними в окремих регіонах.

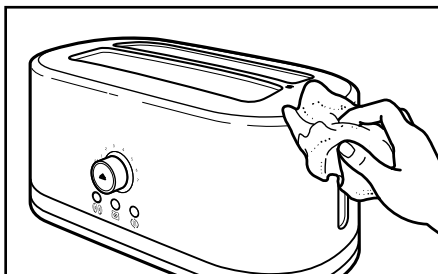


- 2** Протріть тостер м'якою вологою бавовняною тканиною. Не використовуйте паперові серветки, абразивні або рідкі засоби для чищення. Не занурюйте тостер у воду.

ПРИМІТКА: У разі потрапляння жиру або олії на корпус тостера, відразу ж протріть його чистою вологою бавовняною тканиною.

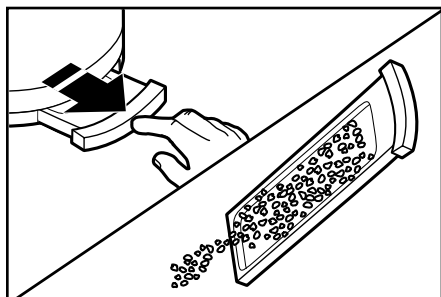

- 3** Натисніть на кнопку, розташовану в центрі піддона для крихт, щоб піддон злегка прочинився, потім висуньте його з тостера. Викиньте крихти у відро для сміття. Для оптимальних результатів під час підсмажування спустошуйте піддон для крихт після кожного використання. Піддон для крихт призначений тільки для ручного миття.

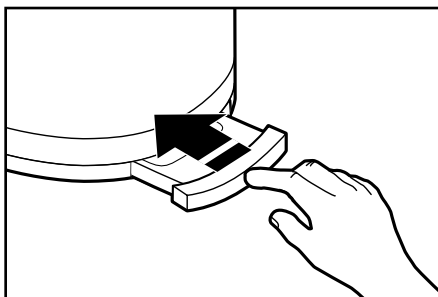

- 4** Встановіть піддон для крихт у тостер. Натискайте на центр піддона для крихт, поки він не стане на місце з клацанням. Не використовуйте тостер без встановленого піддону для крихт.

ПРИМІТКА: KitchenAid не рекомендує використовувати чохол для тостера.

УВАГА



Небезпека ураження електричним струмом!

**Приєднайте до заземленої розетки.
Не видаляйте заземлювальний електрод.
Не використовуйте адаптер.
Не використовуйте подовжувач.**

Недотримання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом!

Якщо ваш тостер не працює, перевірте наступне:

1. Переконайтеся в тому, що тостер під'єднаний до заземленої розетки. Якщо це так, від'єднайте тостер від мережі.
2. Під'єднайте тостер до мережі
3. Якщо тостер все ж не працює, перевірте пробки в розподільному щитку.

Якщо проблема не може бути вирішена:

Див. розділ "Гарантія та технічне обслуговування". Не повертайте тостер продавцю - він не займається сервісним обслуговуванням.

ГАРАНТІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Гарантія на тостер KitchenAid

Термін гарантії:	KitchenAid оплачує:	KitchenAid не оплачує:
Європа, Близький Схід і Африка: 5KMT4116, 5KMT2116: Повна гарантія терміном на два роки, починаючи з дня купівлі.	Заміну частин і вартість ремонтних робіт у зв'язку з усуненням дефектів матеріалів і виготовлення. Технічне обслуговування має здійснюватися авторизованим центром обслуговування KitchenAid.	A. Ремонт у тих випадках, коли тостер використовується для операцій, що відрізняються від звичайного приготування домашньої їжі. B. Пошкодження, що виникли внаслідок нещасного випадку, внесення змін, неправильного або поганого поводження, а також спричинені установкою/експлуатацією, що не відповідають місцевим електротехнічним правилам.

КІТЧЕНАЙД НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ.

Обслуговування клієнтів:

Будь-яке обслуговування має здійснюватися місцевим авторизованим центром обслуговування KitchenAid. Зв'яжіться з продавцем, у якого ви придбали прилад і дізнайтеся назву найближчого авторизованого центру обслуговування KitchenAid.

Більш детальну інформацію можна дізнатися на нашому сайті:
www.KitchenAid.eu

© 2015. Усі права захищені.

Специфікація може бути змінена без попереднього повідомлення.