

ЗМІСТ

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	2
Запобіжні заходи.....	3
Електричні вимоги	6
Утилізація відходів електричного обладнання.....	6
КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
Комплектація	7
Встановлення і видалення фільтра.....	7
ВИКОРИСТАННЯ	8
Перед першим використанням	8
Нагрівання води.....	8
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОЧАЙНИКА	8
Наповнення електрочайника	8
Регулювання температури води	9
Таблиця рекомендованої температури води для досягнення найкращих результатів	9
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА	10
Очищення електрочайника та основи.....	10
Видалення накипу з електрочайника	10
Очищення фільтра	10
ГАРАНТІЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	11

Ваша безпека та безпека інших стоїть на першому місці.

У даній інструкції та на вашому пристрої ми розмістили безліч важливих повідомлень про безпеку. Обов'язково прочитайте всі повідомлення про безпеку і дотримуйтесь їх вказівок.



Це символ попередження про небезпеку.

Цей символ попереджає вас про можливі небезпеки, які здатні завдати травму або навіть вбити вас і інших людей.

Всі повідомлення про безпеку слідує за цим символом і словами «НЕБЕЗПЕКА» або «УВАГА». Ці слова означають:



НЕБЕЗПЕКА

Ви можете загинути або отримати важкі травми, якщо негайно не зробите те, що вказано інструкціями.



УВАГА

Ви можете загинути або отримати важкі травми, якщо не зробите те, що вказано інструкціями.

Попередження про небезпеку вказують вам на потенційну небезпеку, дадуть рекомендації Щодо того, як зменшити ймовірність травми, а також на те, що може статися, якщо ви не будете дотримуватися інструкцій.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом або пошкоджень при використанні вашого приладу необхідно дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступні:

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Не торкайтеся до гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або руків'я.
3. Не занурюйте шнур живлення, штепсель або електричний чайник в воду або інші рідини.

Не занурюйте прилад у воду.

4. Не використовуйте електрочайник, якщо нагрівальний елемент не повністю покритий водою.
5. Цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, що не мають досвіду роботи з технікою, якщо вони знаходяться під контролем особи відповідальної за їх безпеку, або ознайомлені з правилами його безпечної експлуатації. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чистка і обслуговування приладу може виконуватися дітьми старше 8 років під наглядом дорослих.
6. Зберігайте прилад і його шнур поза досяжністю дітей молодше 8 років.
7. Доглядайте за дітьми. Не дозволяйте їм гратися з пристроєм.
8. Не дозволяйте їм гратися з пристроєм.
9. Не використовуйте пристрій, якщо у нього пошкоджений шнур електроживлення або вилка, в разі порушення його нормальної роботи, а також після падіння або іншого ушкодження. Віднесіть пристрій до найближчого

Авторизованого центру обслуговування для огляду, ремонту або здійснення електричного або механічного налаштування.

10. Використання nereкомендованих виробником запасних частин може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм.

11. Електрочайник повинен використовуватися тільки з основою, що поставляється в комплекті.

12. Мережевий шнур не повинен звисати з краю столу або стійки, або торкатися гарячих поверхонь.

13. Не використовуйте прилад на гарячих газових пальниках або електроплитках, або поблизу них.

14. Електричний чайник слід використовувати тільки для нагрівання води.

15. Не лейте воду в гарячий або палаючий жир.

16. Не намагайтеся переносити гарячий прилад. Розлитий гарячий жир може викликати серйозні пошкодження і опіки.

17. Не використовуйте електрочайник, якщо його кришка не закрита щільно.

18. Не використовуйте електрочайник з хиткою або нещільно прилягаючою ручкою.

19. При очищенні електрочайника не слід використовувати миючі засоби, металеву мочалку або інші абразивні матеріали. Щоб уникнути пошкодження приладу не використовуйте лужні чистячі засоби, використовуйте м'яку тканину і м'який миючий засіб.

20. Не користуйтеся електрочайником, що стоїть на похилій поверхні.

21. Не рухайте включений електрочайник.

22. Не переповнюйте електрочайник. Якщо електрочайник переповнений, з нього може вилитися кипляча вода.

23. Цей пристрій призначений для використання в домашніх і схожих з ними умовах:

- на кухнях для співробітників в магазинах, офісах і в інших робочих приміщеннях;
- в житлових будинках на фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях та інших приміщеннях житлового типу;
- в домашніх готелях, що надають харчування.

24. Діти не повинні гратися приладами.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Електричні вимоги



УВАГА



Небезпека ураження електричним струмом
Підключіть до заземленої розетки.

Не знімайте заземлюючий електрод.

Не використовуйте адаптер.

Не використовуйте подовжувач.

Недотримання цих інструкцій може привести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом.

Напруга: 220 - 240 Вольт змін. стр.

Частота: 50/60 Герц

Потужність: Потужність: 2400 Ватт для моделей 5КЕК1522Е та 5КЕК1522S (електрочайники з європейськими і

швейцарськими

штепселями)

3000 Ватт для моделі

5КЕК1522В (чайник з

англійським штепселем)

ПРИМІТКА: Якщо шнур живлення пошкоджений, то він повинен бути замінений виробником або сервісним агентом, щоб уникнути небезпеки. Не використовуйте подовжувач. Якщо шнур живлення занадто короткий, необхідно встановити розетку біля приладу. Зверніться до кваліфікованого електрика або працівника сервіс центру за допомогою.

Утилізація відходів електричного обладнання

Утилізація пакувальних матеріалів

Пакувальні матеріали підлягають вторинній переробці і містять відповідний знак. Проте, окремі частини упаковки повинні бути утилізовані згідно з правилами місцевої адміністрації, що стосуються ліквідації відходів.

Утилізація виробу


- Це обладнання марковано згідно Європейської директиви 2002/96/ЄС з використання електричного і електронного устаткування (WEEE).
 - Дотримання правил утилізації виробу допомагає запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини, які могли б бути викликані неправильною утилізацією цього продукту.

- Знак «» на виробі або на супровідних документах позначає, що пристрій підпадає під визначення побутових відходів і має бути доставлено у відповідний


центр з переробки електричного і електронного обладнання.

Для отримання більш докладної інформації про догляд, утилізацію і переробку даного приладу, будь ласка, звертайтеся до місцевих органів влади, місцевого центру утилізації побутових відходів або магазин, де ви купили продукт.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

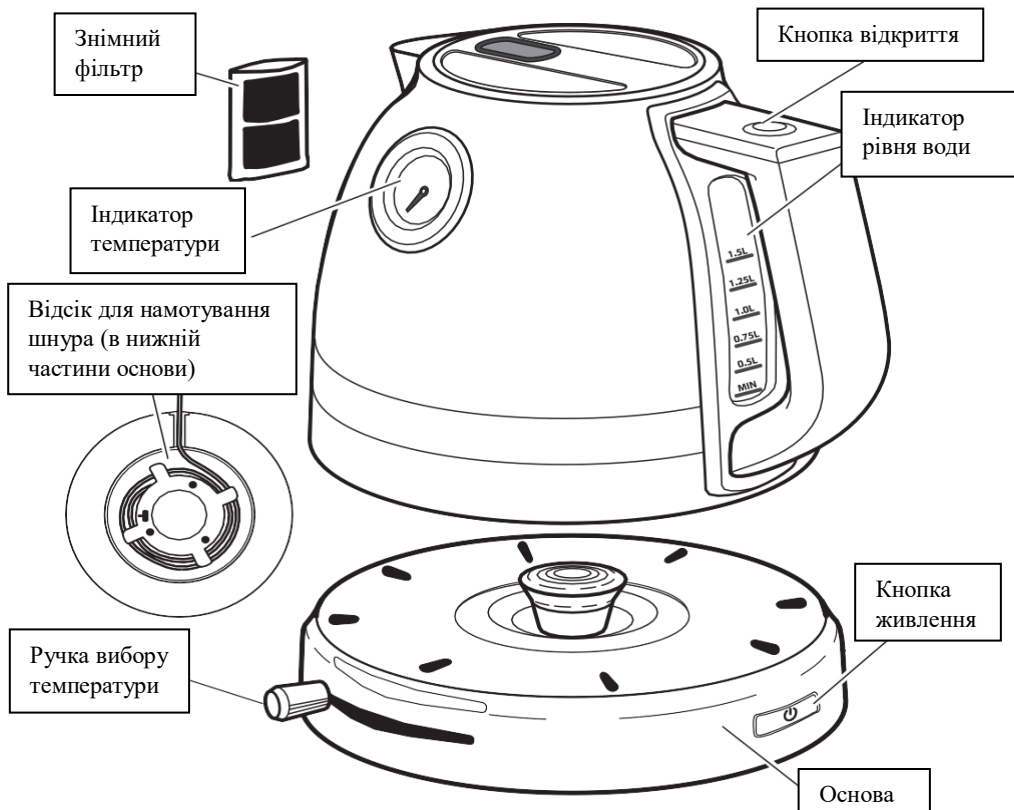


Встановлення і видалення фільтра

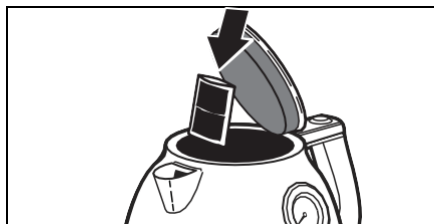

Встановлення фільтра: Фільтр знаходиться за носиком, у внутрішній частині електрочайника. Відкрийте кришку.

Встановіть фільтр в пази всередині носика чайника так, щоб вигин фільтра збігся з вигином носика.

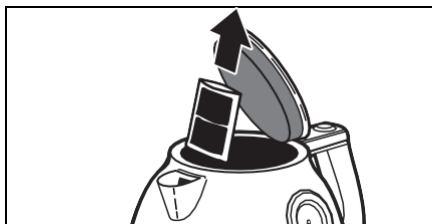

Видалення фільтра: Відкрийте кришку.

Візьміться за верхню частину фільтра, що знаходиться за носиком чайника, і витягніть його.


ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОЧАЙНИКА

Наповнення електрочайника

Перед першим використанням


Перед тим як використовувати електрочайник, наповніть його водою до максимального рівня, доведіть її до кипіння, після чого вилийте воду.

УВАГА: Електричний чайник призначений тільки для нагрівання води. Не наливайте в електрочайник інші рідини або речовини.

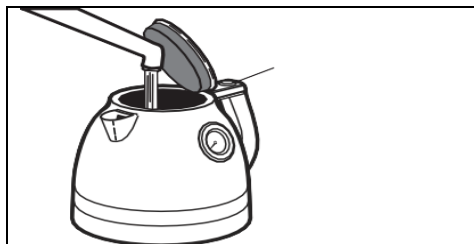


1

Натисніть кнопку відкриття кришки.
Наповніть електрочайник холодною водою.

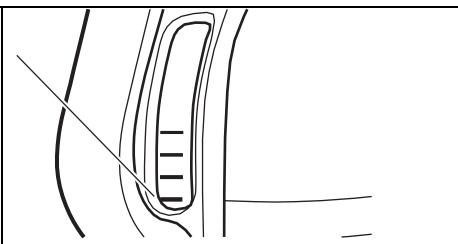


2

Мінімальна кількість води, необхідна для роботи електрочайника - 0,25 л.

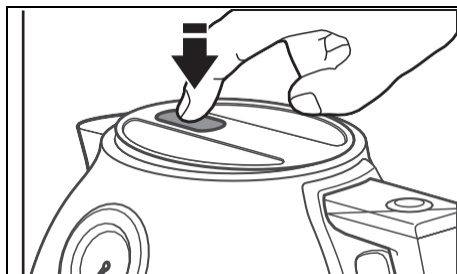

3

Натисніть кришку вниз до клацання.


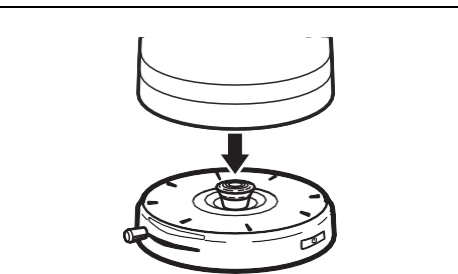



4

Поставте електрочайник на основу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОЧАЙНИКА

Регулювання температури води

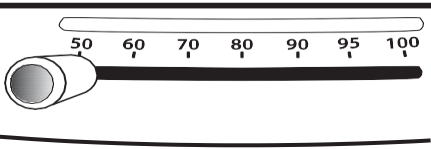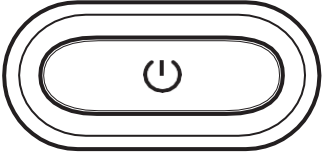	
<p>1 Виберіть бажану температуру (50-100°C) за допомогою ручки вибору температури.</p>	<p>2 Натисніть кнопку живлення, яка знаходиться на основі. Індикатори загоряться, і електрочайник почне працювати.</p>


	<p>ПРИМІТКА: Після досягнення бажаної температури електрочайник автоматично вимкнеться. Крім того, електрочайник можна вимкнути вручну, натиснувши на кнопку живлення.</p>
<p>3 В процесі нагрівання води стрілка індикатора піднімається.</p>	

Таблиця рекомендованої температури води для досягнення найкращих результатів				
60°C	70°C	80°C	90°C	100°C
Слабкий чай	Зелений чай	Квітковий чай	Чорний чай	Кип'ячена вода
	Гекуро	Чай масала	Ерл Грей	Чай масала
	Сентя	Зелений	Англійський сніданок	Червоний
	Білий чай	Білий	Улун	Трав'яний чай
	Срібна голка	Зелений чай	Гарячий шоколад	Розчинний суп
		Бантя	Розчинний кава	Вівсяна каша
		Геммайтя		Чай Ройбуш
				Мате

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ


Очищення електрочайника та основи

УВАГА: Перед очищенням вимкніть електричний чайник від мережі і дайте йому повністю охолонути

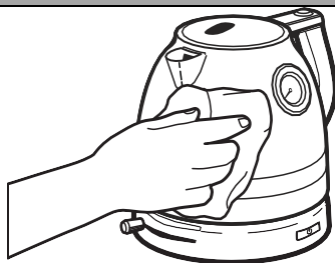

Протріть електрочайник та основу вологою тканиною. Потім протріть його поверхню м'якою тканиною.
Не рекомендується використовувати абразивні і миючі засоби.

Видалення накипу з електрочайника

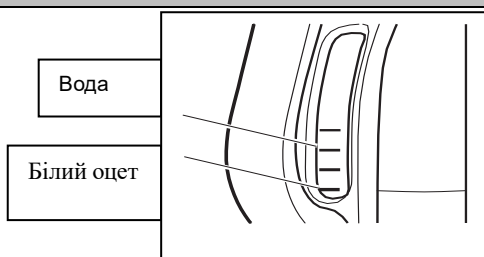

Рекомендується використовувати засіб для видалення накипу.

Якщо у вас немає засобу для Видалення накипу, зробіть наступне:

1. Налийте в електрочайник білий оцет до позначки MIN (0,25 л).

2. Додайте воду до позначки 0,75 л.


3. Доведіть до кипіння і залиште на ніч.

4. Вилийте розчин з Електричного чайника.

5. Наповніть електрочайник водою, доведіть до кипіння, після чого вилийте її.

Повторіть цю процедуру двічі. Тепер електрочайник готовий до експлуатації.

Очищення фільтра

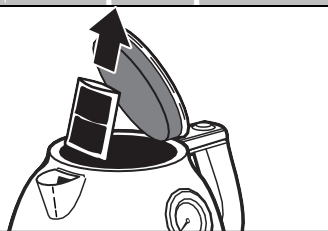

ПРИМІТКА: Якщо на фільтрі утворюються кальцеві відкладення, налейте в електрочайник білий оцет з водою і залиште на ніч. Добре промийте фільтр і встановіть його в електрочайник.

ГАРАНТІЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГАРАНТІЯ НА ЕЛЕКТРОЧАЙНИК KITCHENAID

Термін гарантії:	KitchenAid оплачує:	KitchenAid не оплачує:
Європа, Близький Схід і Африка: для моделі 5КЕК1522: повна гарантія терміном на три роки, починаючи з дня покупки.	Заміну частин і вартість ремонтних робіт в зв'язку з усуненням дефектів матеріалів і виготовлення. Технічне обслуговування має здійснюватися авторизованим центром Обслуговування KitchenAid.	А. Ремонт в тих випадках, коли електрочайник використовується для операцій, що відрізняються від звичайного приготування домашньої їжі. В. Пошкодження, що виникли в результаті нещасного випадку, внесення змін, неправильного або поганого поводження, а також викликані встановленням/експлуатацією, що не відповідають місцевим електротехнічним правилам.

KITCHENAID НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ.

KITCHENAID НЕ НЕСЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ

Центри обслуговування:

Будь-яке обслуговування має здійснюватися місцевим авторизованим центром обслуговування KitchenAid.

Зв'яжіться з продавцем, у якого ви придбали прилад і дізнайтеся назву найближчого до Вас авторизованого центру обслуговування KitchenAid.

В Україні: Сервісний центр

Київ

Корабельна , будинок 6,

Телефон: (044) 581-58-90

Для відправлення Новою Поштою:

М. Київ

Відділення 17

ТОВ Київська Ділова Русь

Тел. 050-835-48-98

Обслуговування клієнтів

В Україні: (044) 581-58-90

Телефон: (044) 581-58-90

Факс: (044) 581-58-90

Адреса: Корабельна , будинок 6

Більш детальну інформацію можна дізнатися на нашому сайті:

www.KitchenAid.eu

© 2016. Всі права захищені.

Специфікація може бути змінена без попереднього повідомлення.