

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS FOR USE

ISTRUZIONI D'USO

GEBRUIKSAANWIJZING

Spring
SWISS DESIGN

VULCANO CLASSIC

УК

F

GB

I

NL

Інструкція по застосуванню

Перед першим використанням

Очистіть свою сковороду VULCANO в теплій воді з невеликою кількістю миючих засобів та м'якою губкою.

Під час використання

Вироби VULCANO підходять для всіх типів печей: газових плит, литих та спіральних плит, склокераміки, індукції.

Для того, щоб насолодитися особливими перевагами вашої сковороди VULCANO, слід дотримуватися наступних рекомендацій:

- **Нагрівайте порожню сковороду лише до тих пір, поки вона не досягне температури смаження 180 ° С.** Перегрів при температурі понад 250 ° С може погіршити антипригарне покриття або навіть зруйнувати його.
- Для індукції використовуйте лише 2/3 зазначеної максимальної потужності.
- Потім додайте трохи термостійкої олії, якщо потрібно.
- Ніколи не ставте порожню сковороду на гарячу, увімкнену плиту і не залишайте її там.

- Використовуйте лише кухонні пристосування з м'якого пластику, силікону або дерева.

- Уникайте пристроїв з гострими краями. Якщо в будь-якому випадку порізи та подряпини стануть помітними, це не вплине на антипригарне покриття.

- Металеві ручки, бічні ручки та ручки кришки можуть нагріватися при тривалому готуванні (ризик опіків!)

Використовуйте захисні рукавички або спеціальний теплий захист для рук від Spring.

У газових плитах полум'я не повинно виходити за дно посудини. Це економить енергію і запобігає надмірному нагріванню арматури.

Після використання

Після кожного використання ретельно мийте каструлю теплою водою. Залишки продуктів та жиру можна видалити за допомогою м'якої губки та невеликою кількістю м'якої миючої рідини, що розчиняє жир. Залишки, які не згоріли, можна стерти паперовим рушником. Ніколи не використовуйте тверді пластикові губки, сталеву вату, чистячі подушечки або абразиви.


Сучасні компактні миючі засоби можуть атакувати та пошкодити антипригарне покриття в посудомийній машині. Тому Spring рекомендує миття руками.

Іноді додавайте на сковороду кілька крапель олії, що добре нагрівається, і витирайте її паперовим рушником.

Після тривалого використання антипригарне покриття може знебарвитись. Невелике зміна кольору є нормальним явищем і не має шкідливих наслідків.

Кривизна дна

Якісний посуд від Spring має невелику кривизну основи в холодному вигляді. Коли тепло поглинається, ця кривизна зникає, а дно стає рівним.

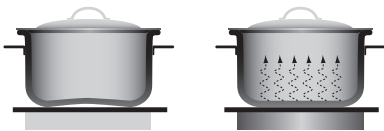

Гарантія

- 5 років на антипригарне покриття
- 1 рік на антипригарне покриття на професійній кухні
- Пожиттєво на корпус сковороди(строк корисного використання = 25 років)
- 2 роки для повторного покриття

Spring International GmbH надає гарантію (з підтвердженням придбання) у разі очевидних дефектів виготовлення або матеріалів. Сюди не входять пошкодження, спричинені перегріванням, забрудненням, подряпинами, швами та порізами, а також звичайним зносом та зміною кольору.