

# BaByliss® MEN



Made in China

SC758E - T166a

Рис.1



Рис.2

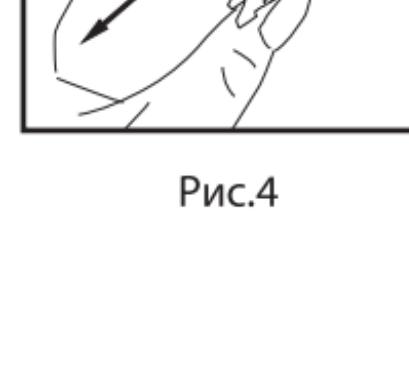


Рис.3



Рис.4



**BABYLISS SRL**

**Тип приладу:** Машинка для стрижки

**Виробник:** BABYLISS SRL

**Адреса:** 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

**Зроблено в Китаї**

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

# УКРАЇНСЬКА

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ SC758E

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

### ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

**УВАГА!** Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до приладу.

1. Переконайтесь, що прилад вимкнено (вимикач у положенні **OFF (ВІМКНЕНО)**), для заряджання вставте штекер адаптера у відповідне гнізда на приладові й під'єднайте блок живлення до розетки. Перед першим використанням прилад має пройти повне заряджання протягом 3 годин.

2. Про правильне під'єднання прибору до електромережі свідчить блимання червоного світлодіодного індикатору на корпусі машинки. Про повний заряд акумулятору свідчитиме припинення блимання індикатору й перехід його на безперервне світло.

3. Одного повного заряду приладу вистачить щонайменше на 75 хвилин автономного використання.

У машинці для стрижки BaBylissMEN використовуються літій-іонний акумулятор (Li-Ion). Перед першим використанням прилад має пройти повне безперервне заряджання протягом 3 годин. Ця первинна посиленна зарядка забезпечує оптимальні характеристики потужності приладу, що гарантуватиме безперебійну швидку стрижку. Максимальна ємність акумулятору досягається тільки після 3 циклів зарядки-роздядки.

### ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Для підтримання оптимальної ємності акумуляторів кожні 6 місяців слід їх повністю розрядити, а потім перезарядити протягом 3 годин.

### НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

– Перед кожним використанням приладу перевірте його на відсутність видимих слідів пошкоджень. Не користуйтесь пошкодженим приладом.

– Переконайтесь, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення.

– Переконайтесь, що прилад добре змащений.

– Переконайтесь, що акумулятори приладу достатньо заряджені.

– Користуйтесь приладом на чистому, сухому, ретельно розчесаному волоссі – це гарантуватиме оптимальні результати стриження.

– При зменшенні рівня заряду акумулятора нижче 15%, світовий індикатор почне блимати.

### НАЛАШТУВАННЯ ДОВЖИНІ СТРИЖКИ

– Налаштуйте направлячу на бажану довжину волосся: рівень 1 = 3 мм, рівень 2 = 6 мм, рівень 3 = 9,5 мм, рівень 4 = 13 мм.

– Увімкніть машинку за допомогою повзункового перемикача **ON/OFF (УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО)** у верхній частині машинки. Леза починають рухатися, загорается зелений світлодіодний індикатор.

– Почніть стриження з потилиці, тримаючи машинку зубчиками вгору; направляюча мусить торкатися шкіряного покриву голови усією поверхнею. Плавним ковзним рухом повільно пересувайте машинку вгору по потилиці крізь волосяний покрив у напрямку лоба.

Просунувшись до переднього краю волосяного покриву, використовуючи протилежне лезо пересувайте машинку повільним ковзним рухом в зворотному напрямку від лоба до потилиці.

– Повторюйте цикл стриження ковзним повільним рухом у напрямку від потилиці до лоба, поки не отримаєте однакову довжину волосся на всій площині голови.

– Для підрівнювання довжини волосся у зоні вух й потилиці зніміть направлячу й використовуйте лезо для формування окантування й бакенбардів.

– Якщо бажаним є рівень довжини «0», скористайтесь машинкою без направляючих.

### ЗНЯТТЯ ЛЕЗ

– Для полегшення догляду леза можна зняти з машинки.

– Зняти леза можна, уявивши машинку двома руками й підштовхуючи їх двома великими пальцями (**Рис. 1**).

– Акуратно здуйте волосся, накопичене під лезом.

– Леза можна промивати під проточною водою. Після ополіскування леза можуть потребувати змащення.

– Встановити леза на машинку можна, вставивши монтажний виступ у відповідний паз на корпусі машинки (**Рис. 2**). Потім візьміть корпус обома руками й притисніть леза вниз (**Рис. 3**).

– Після закінчення очищення увімкніть прилад й змастіть леза кількома краплями мастила, що входить в комплект постачання. Використовуйте тільки мастило з комплекту постачання до приладу: його формулу розроблено спеціально для високошвидкісних машинок. Таке мастило не випаровується й не уповільнює рух лез.

### ЗНЯТТЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ

Зніміть направлячу, уявивши за неї пальцями з обох сторін й обережно зніміть з машинки, потягнувши вниз, як показано на **Рис. 4**.