

BaByliss[®] MEN



E879E / T121d

Рис. 1


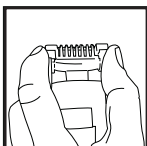


Рис. 2



Рис. 3

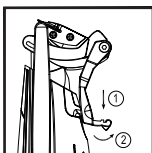

BABYLIS SARL

Тип приладу: Триммер для бороди/Машинка для стрижки

Виробник: BABYLIS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

УКРАЇНЬСЬКА

ТРИМЕР ДЛЯ БОРОДИ E879E I-STUBBLE

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

Адаптор	CA23
---------	------

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до приладу.

- Для заряджання під'єднайте блок живлення до приладу й підключіть його до розетки. На світлодіодному екрані висвітлиться рівень зарядки акумулятору й блиматиме символ  — це свідчить, що почався процес заряджання.
- Перед першим використанням прилад має пройти повне заряджання протягом 8 годин. Переконайтеся, що прилад вимкнений.
- Одного повного заряду приладу вистачить щонайменше на 40 хвилин автономного використання.
- В подальшому заряджайте прилад протягом 90 хвилин.

У приладові BaBylissMEN iStubble використовуються нікель-метал-гідридні акумулятори (Ni-MH). Перед першим використанням прилад має пройти повне безперервне заряджання протягом 8 годин. Ця первинна посиленна зарядка забезпечує оптимальні характеристики потужності приладу, що гарантуватиме безперебійну швидку стрижку. Максимальна ємність акумулятору досягається тільки після 3 циклів зарядки-розрядки.

ПРИМІТКА: Якщо на світлодіодному екрані з'явилися символи «Eg» або «Lo», будь ласка, припиніть зарядку й пересвідчитесь, що вхідна напруга мережевого адаптера становить 3,6 В 1000 мА.

ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Для підтримання оптимальної ємності акумуляторів кожні 6 місяців слід їх повністю розрядити, а потім перезарядити протягом 16 годин.

РОБОТА ПРИЛАДУ

Увімкніть прилад, натиснувши кнопку **0/1 (ВИМКНЕНО/УВИМКНЕНО)**. На світлодіодному екрані відобразиться значення довжини волосся й залишковий час роботи приладу (приблизний). Через 10 секунд синій світлодіодний індикатор залишкового часу погасне. Індикація довжини волосся продовжитиме горіти допоки працює прилад. Приблизно за 5 хвилин до розрядки акумулятору символ часу на екрані змінить свій колір на червоний й почне блимати. Поява на екрані символу «00» означає необхідність заряджання акумуляторів приладу; проте він продовжить функціонувати ще деякий час.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ

Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть адаптер до розетки. Включіть попередньо розблокований прилад, натиснувши кнопку **0/1 (ВИМКНЕНО/УВИМКНЕНО)**. Прилад готовий до використання.

РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРІВ

- Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть адаптер до розетки.
- Якщо адаптер правильно під'єднаний до приладу й до мережі, загориться червоний світлодіодний індикатор.
- Коли прилад повністю заряджений, від'єднайте блок живлення від розетки й від приладу, потім налаштуйте прилад для використання.

НАЛАШТУВАННЯ ДОВЖИНИ СТРИЖКИ

- Налаштування довжини стрижки можливе за допомогою направляючої. Спробуйте кілька варіантів, щоб підібрати оптимальну довжину стрижки. Беріть до уваги, що мінімальній довжині 0,4 мм відповідає найкоротша щетина, при довжині 1,6 мм — буде отримано довша щетина; при налаштування 2 мм й більше борода буде акуратна й коротка.
- Переконайтеся, що гребінчаста направляюча встановлена правильно: легко натисніть на направляючу вниз, щоб закріпити її на місці.
 - Налаштуйте телеескопічну направляючу на необхідну довжину волосся за допомогою кнопок цифрового сенсорного управління **«UP» (ВГОРУ)** або **«DOWN» (ВНИЗ)**.
 - Числове значення (в мм) довжини волосся відображується на світлодіодному екрані. Налаштувати довжину волосся можна за допомогою цифрового сенсорного управління. Прилад містить 24 вбудовані варіанти довжини волосся — від 0,4 мм до 5,0 мм з кроком 0,2 мм.
 - Оберіть бажану довжину волосся: обране налаштування відобразиться на екрані.
 - Включіть тример, натиснувши кнопку **0/1 (ВИМКНЕНО/УВИМКНЕНО)**.

ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ

Вбудована функція пам'яті в тримері зберігає останнє обране значення довжини волосся. Після вимкнення приладу направляюча повернеться в положення 0,4 мм. Після наступного вмикання приладу направляюча автоматично повернеться в налаштоване перед вмиканням положення.

ФУНКЦІЯ ДОРОЖНЬОГО БЛОКУВАННЯ

- В тримері передбачена функція дорожнього блокування усіх кнопок, щоб виключити їх випадкове натиснення.
- Активувати функцію блокування можна тривалим натисканням й утриманням протягом 2 секунд кнопки **0/1 (ВИМКНЕНО/УВИМКНЕНО)**, поки на екрані не почнеться зворотний відлік від 3 до 1, після чого з'явиться символ блокування.
- Деактивувати блокування приладу можна тривалим натисканням й утриманням протягом 2 секунд кнопки **0/1 (ВИМКНЕНО/УВИМКНЕНО)**, поки на екрані не почнеться зворотний відлік від 3 до 1, після чого ввімкнеться двигун і прилад почне функціонувати. Функція дорожнього блокування дезактивована.
- При розміщенні приладу на зарядку, функція дорожнього блокування дезактивується автоматично.

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРУ БЕЗ НАПРАВЛЯЮЧОЇ

- Тример можна використовувати для точного гоління/доведення й оформлення контуру бороди.
- Зніміть направляючу для стрижки, взявши її великим й вказівним пальцями направляючу й натиснувши її з двох сторін (**Рис. 1**). Переверніть направляючу на задню частину приладу, легко потягніть вниз й закріпіть під фіксатором (**Рис. 2**). Вивільнити направляючу можна потягнувши її вниз й від'єднати від фіксатора (**Рис. 3**).

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Для підтримання оптимальної продуктивності прилад слід регулярно очищувати після кожного використання.
- Вимкніть прилад й від'єднайте кабель живлення, якщо його було підключено до приладу.
- Зніміть направляючу, взявши її пальцями з двох сторін і пересуньте на задню сторону приладу й закріпіть її під фіксатором.
- За допомогою щіточки з комплекту постачання видаліть стрижене волосся й забруднення.
- Не використовуйте гострі предмети для очищення лез тримера.
- Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу.
- Зняти леза можна утримуючи корпус тримера рукою й натискаючи на леза великим пальцем від'єднати їх від корпусу.
- Акуратно здуйте волосся, накопичене під лезом.
- Леза можна промивати під проточною водою. Після висихання леза необхідно змастити.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередньої інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.