

BaByliss[®] MEN



Made in China
7058PE-T155d

BABYLIS SARL

Триммер для носу
Виробник: BABYLIS SARL
Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан
92120, Монруж, Франція
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ТРИМЕР ДЛЯ НОСУ 7058PE

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДУ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З БЕЗПЕКИ.

ПРИГОТУВАННЯ ДО РОБОТИ

- Перед кожним використанням приладу перевірте його на відсутність видимих слідів пошкоджень. Не користуйтеся пошкодженим приладом.
- Переконайтеся, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення (див. п. **ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ**).

Налаштування насадок

- Прилад укомплектовано 2 з'ємними насадками. Зніміть насадку, повернувши її проти годинникової стрілки (**Рис. 1**).
- Встановіть насадку на прилад таким чином, щоб співпали позначка «!» на насадці з маленькою позначкою на корпусі тримера, потім зафіксуйте насадку, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору, коли дві позначки «!» на насадці й на тримері співпадуть (**Рис. 2**).

Вертикальна насадка-тример

Ця насадка використовується для підрівнювання брів, бакенбардів й зістригання окремих волосків на обличчі.

Гребінчасті направляючі

- 2 гребінчасті направляючі надягаються безпосередньо на вертикальний тример. Встановіть направляючу, натиснувши на неї, поки вона не зафіксується на тримері.
- Маленька направляюча (**Рис. 3**) забезпечує довжину стрижки прибіл. 4 мм й може бути використана на бровах, бакенбардах, лінії шиї. Велика направляюча (**Рис. 4**) з довжиною стрижки 7 мм може використовуватись для підстригання брів й волосся на обличчі.

Примітка: не занурюйте прилад в воду.

Роторна насадка для стрижки волосся у носі і вухах

Для стрижки волосся обережно вставте роторну насадку у ніздру або вухо.

Примітка: Використовуйте насадку лише на вхідному отворі ніздрі або вуха. Не намагайтесь досягти насадкою глибше – це може викликати травму!

ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ

Для підтримання оптимальної роботи тримеру чистіть його після кожного використання.

- Вимкніть прилад.
- Здуйте або приберіть щіточкою залишки волосся з насадки.

Кожну насадку можна також промити проточною водою.

При цьому не слід допускати попадання води на корпус або всередину приладу – він не має захисту від води. Щоб промити насадку водою, зніміть її з пристрою.

- Перш ніж встановити насадку витрусіть з неї залишки води й переконайтеся, що вона повністю висхла.
- Забороняється використання приладу в душі або під час прийняття ванни.

НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

Щоб встановити батарейку на прилад, натисніть великим пальцем на кришку батарейного відсіку й посуňte її. Встановіть батарейку з дотриманням її полярності так, як це показано на внутрішній частині відсіку.

Встановіть кришку в пази й натискайте на неї, поки вона не зафіксується на корпусі приладу. Якщо приладом не користуються тривалий час або якщо батарейка розрядилась, видаліть її з приладу.

Рис. 1

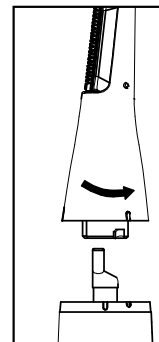


Рис. 3



Рис. 2

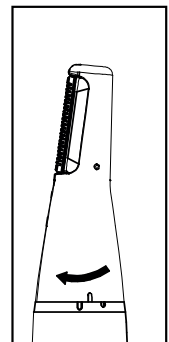


Рис. 4



Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.