



**МУЛЬТИГРИЛЬ 3-В-1,
ПРИЛАД ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ГРИЛЮ,
ВАФЕЛЬ Й ОМЛЕТУ**

GRSM3E

Q168a


Інструкція

Cuisinart®

ЗМІСТ

1. Техніка безпеки	3
2. Вступ	7
3. Основні характеристики	7
4. Експлуатація приладу	7
5. Чищення й догляд	12

Cuisinart®

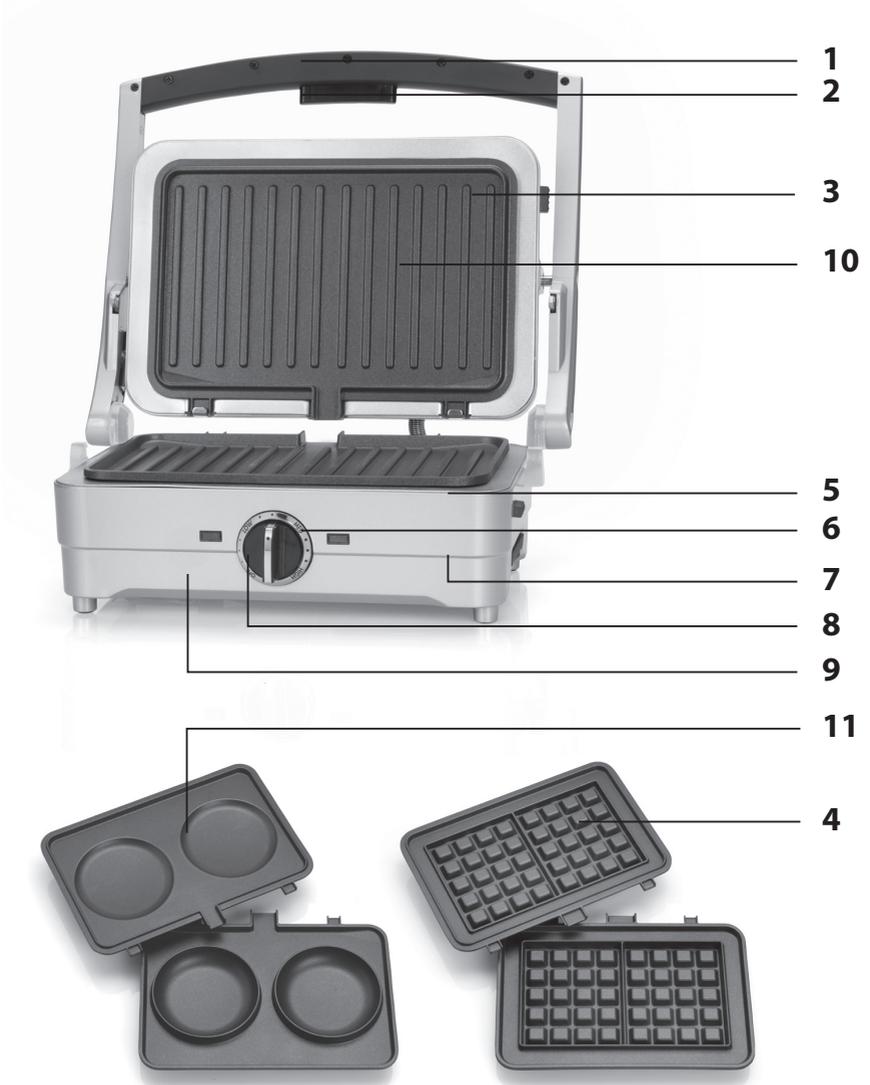

1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ УВАЖНО
ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ!

• **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** НЕБЕЗПЕКА ОТРИМАННЯ ОПІКУ



- **УВАГА:** Під час роботи приладу температура його поверхонь зазнають значного нагрівання.
- **НЕ ТОРКАЙТЕСЯ** гарячих поверхонь для уникнення отримання опіків. При роботі з приладом використовуйте рукавички, прихватки тощо

– Прилад вимагає постійної уваги. Не залишайте прилад без нагляду під час використання або коли прилад під'єднано до електромережі або увімкнено. Після кожного використання від'єднуйте прилад від електромережі.

– Меблі, на котрих встановлено прилад, мають бути термостійкими й здатними витримувати температуру, котра на 85°C перевищує температуру у приміщенні. При встановленні приладу слід забезпечувати вільний простір щонайменше 100 мм від бокових стінок, задньої та фронтальної частини приладу та щонайменше 700 мм відстані від робочих пластин приладу та горизонтальними поверхнями під та над пластинами. Деякі типи вінілу або ламінату, використовувані в кухонних меблях, можуть зазнати шкоди від нагрівання або змінити колір навіть при дотриманні вказаних вище умов. Будь-яка шкода, завдана роботою приладу без дотримання вказаних умов призводить до втрати гарантійних умов, наданих Виробником, й знаходиться на відповідальності користувача. Заборонено використання приладу для зберігання предметів або в якості робочої поверхні.

– Заборонено використання приладу поруч або під легкозаймистими й вогнебезпечними матеріалами й предметами такими як штори, фіранки, меблі тощо.

– Прилад заборонено використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особам, яким не вистачає або бракує досвіду або знань, якщо вказані особи не знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм не були надані відповідні інструкції щодо безпечного використання приладу.

– Дітям заборонено грати або бавитися з приладом. Діти можуть знаходитися біля приладу тільки під наглядом осіб, відповідальних за їх безпеку.

– Дітям заборонено використання приладу. Тримайте прилад та його мережевий кабель поза досяжності дітей.

– Прилад призначено тільки для побутового/домашнього використання в приміщеннях й не призначено для комерційного та/або виробничого використання, зокрема: в кухонних приміщеннях/їдальнях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих місць підприємств, установ та організацій, фермерських будинків; клієнтами в готелях, мотелях та інших засобах розміщення та проживання, а також у закладах, що надають послуги тимчасового перебування типа хостелів, мотелів, гостевих домів тощо.

– Заборонено використання приладу, якщо пошкоджено його мережевий кабель. При пошкодженні кабелю негайно припиніть використання приладу й від'єднайте його від електромережі. Заміну пошкодженого кабелю має виконувати виробник або уповноважений ним авторизований сервісний центр.

– Не накручуйте мережевий кабель на прилад під час його роботи або одразу після закінчення використання приладу.

– Не залишайте мережевий кабель вільно звисати с поверхні стільниці або робочої поверхні.

– Уникайте прямого контакту мережевого кабелю з гарячими поверхнями.

– Оскільки зовнішні поверхні приладу під час роботи нагріваються упевніться, що прилад знаходиться поза досяжності інших поверхонь, чуттєвих до нагрівання.

– Не використовуйте при роботі з приладом металеві інструменти та приладдя – це може пошкодити робочі пластини приладу.

– Перш ніж очистити прилад після його використання, від'єднайте його від електромережі та зачекайте, поки прилад вистигне.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

– Переконайтеся, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці на приладові.

– Прилад не призначено для використання із зовнішнім таймером або пультом дистанційного управління.

– Прилад слід від'єднувати від електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням або чищенням приладу.

– Від'єднуйте прилад від електромережі, потягнувши за вилку, не тягніть прилад за кабель.

– Від'єднуйте прилад від розетки та торкайтеся мережевого кабелю тільки сухими руками.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Перед першим використанням видаліть з приладу усі пакувальні матеріали та наклейки/стікери.
- Завжди перевіряйте прилад щодо видимих ознак пошкодження. Заборонено використання приладу, якщо він має пошкодження або падав. Прилад, який пошкоджено або який неправильно працює, слід доставити в авторизований сервісний центр.
- Перш ніж вмикати прилад переконайтеся, що робочі пластини правильно встановлені й закріплені на приладові.
- Заборонено використання приладу для цілей інших, ніж рекомендовано виробником.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь, використовуйте рукавички або прихватки при роботі приладу та під час його вистигання.
- Розмістіть прилад на плоскій, стабільній, рівній, термостійкій поверхні біля розетки.
- Не намагайтеся підняти прилад за ручку; піднімайте прилад тільки підтримуючи його знизу.
- Під час роботи приладу не кладіть на його кришку будь-які предмети.
- При приготуванні продуктів на приладі не загортайте сировину в пластикову плівку, поліетиленові пакети або металеву фольгу – це може пошкодити робочі пластини й викликати пожежу.
- Заборонено використання з приладом аксесуарів або приладдя інших, ніж рекомендовано виробником Cuisinart.
- Заборонено розміщення приладу на або поруч з гарячими газовими або електричними конфорками або в духовій шафі.
- Не залишайте прилад без нагляду під час його роботи, якщо прилад увімкнено або під'єднано до електромережі.
- Періодично перевіряйте стан усіх частин приладу. Заборонено використання приладу або будь-якої його частини, якщо вони пошкоджені.
- Аби уникнути травм або пожежі, не накривайте прилад під час його роботи.
- З метою уникнення пожежі, ураження електричним струмом або травм заборонено занурювати корпус приладу, кабель або вилку у воду або будь-які інші рідини, або розміщувати в посудомийній машині.
- Відключайте прилад в такій послідовності: переведіть перемикач у положення ВИМКНЕНО/OFF, потім від'єднайте прилад від розетки, потягнувши за вилку.

- Вимкніть прилад й від'єднайте його від електромережі після кожного використання.
- Від'єднайте прилад від електромережі, якщо його не використовують або перед виконанням чищення. Перш ніж очистити прилад, а також встановлювати або знімати пластини йому слід дати повністю вистигнути.
- Рекомендовано мити робочі пластини вручну. При використанні посудомийної машини, встановіть пластини на верхню полицю.



УВАГА! Поліетиленові пакети або упаковка небезпечні. Існує ризик удушення! Тримайте упаковку поза досяжності немовлят та дітей. Пакети й упаковка не іграшка. Дітям заборонено грати з упаковкою!

Цей продукт повністю відповідає вимогам законодавства ЄС та Великої Британії та відповідних стандартів, котрі регулюють обіг цього типу приладів. Виробник пройшов сертифікацію згідно стандартам ISO9001:2015 щодо системи управління якістю.



УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ВИКОРИСТАННЯ

Прилад та його складові слід утилізувати окремо з урахуванням вимог чинного законодавства України та Директиви ЄС 2002/96/EC, які регулюють утилізацію електричного та електронного обладнання. Зверніться до органів місцевої влади, які відповідають за регулювання сфери побутових відходів, за інформацією щодо найближчих спеціалізованих пунктів збору побутової техніки після закінчення її експлуатації. Пакувальні матеріали приладу можна використовувати повторно. Утилізуйте упаковку в спеціальних контейнерах, призначених місцевою владою для утилізації побутових відходів. Прилад містить матеріали, котрі також можна повторно використовувати. Прилад має відповідне маркування, яке свідчить, що прилад та його вузли не можна утилізувати з іншими побутовими відходами.

2. ВСТУП

Дякуємо за ваш вибір!

Більше 30 років Cuisinart займається розробкою повного асортименту кухонних побутових приладів для широкого кола споживачів – від палких аматорів до досвічених шеф-кухарів – маючи на меті найповніше задовольнити їх творчі запити.

Кожен наш продукт – комбінація технологій, інновацій, якості й ергономіки. Наші продукти, виготовлені з професійних матеріалів, таких як нержавіюча сталь, без сумніву стануться в нагоді на будь-якій кухні завдяки простому й елегантному дизайну.

3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Ручка притискна з фіксатором
2. Фіксатор ручки
3. Кнопка фіксатора верхньої пластини
4. Пластини для виготовлення вафель
5. Кнопка фіксатора нижньої пластини
6. Індикатори
7. Піддон для жиру
8. Регулятор температури
9. Корпус
10. Пластини для виготовлення грилю
11. Пластини для виготовлення омлету
12. Шпатель для чищення пластин (не показано)

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

А. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед першим використанням приладу видаліть усі пакувальні матеріали й ретельно вимийте робочі пластини (грилеві, вафельні, омлетні) (див. п. «Очищення й догляд»).

Б. ВИБІР РОБОЧИХ ПЛАСТИН

Залежно від страви, оберіть відповідні робочі пластини.

Пластини-гриль

Гофровані пластини можна використовувати для контактного засмажування грилю або як прес для паніні. Можна приготувати соковиті бургери, стейки, паніні й смачні овочі.

Пластини для приготування вафель

Пластини призначені для приготування домашніх вафель з золотавою хрусткою скоринкою.

Пластини для приготування омлету


Пластини дозволяють приготувати легкі й м'які омлети, тортільї, невеличкі піци й пироги, кіш, фрітату, кальцоне й навіть чізбургери.

В. РОБОЧІ ПЛАСТИНИ

Встановлення пластин



- Переконайтеся, що прилад вимкнений й повністю вистиг.
- Оберіть відповідні робочі пластини.
- Встановіть прилад таким чином, щоб фронтальна панель дивилась на вас.
- Натисніть кнопку-фіксатор ручки й потягніть верхню кришку приладу вгору.
- Під'єднайте пластини до корпусу таким чином, щоб направляючі виступи на пластинах з'єдналися із відповідними гніздами на корпусі (Рис. 1).
- Легким натисканням посуňte пластину таким чином, щоб направляючі пластини були зафіксовані у гніздах. Для полегшення фіксації, натисніть кнопку-фіксатор відповідної пластини на корпусі приладу.
- Аналогічним чином закріпіть другу пластину.

Рис. 1

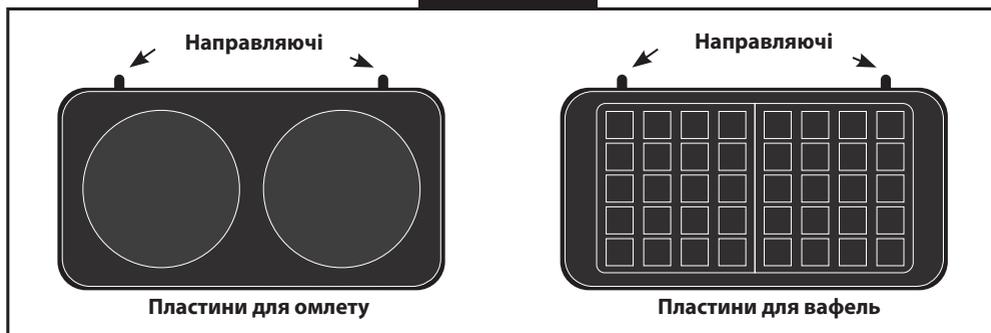

Видалення пластин

- Переконайтеся, що прилад вимкнений й повністю вистиг. Тривалість повного вистигання приладу становить приблизно 30 хвилин.
- Кнопки-фіксатори пластин знаходяться на правій частині приладу на верхній та нижній частині корпусу приладу (**Рис. 2**). Натискання кнопки-фіксатору на верхній частині приладу вивільнить пластину. Потягніть пластину таким чином, щоб направляючі вийшли з відповідних гнізд на корпусі.
- Аналогічним чином зніміть з приладу нижню пластину.
- Після використання пластини можна вимити вручну або в посудомийній машині.

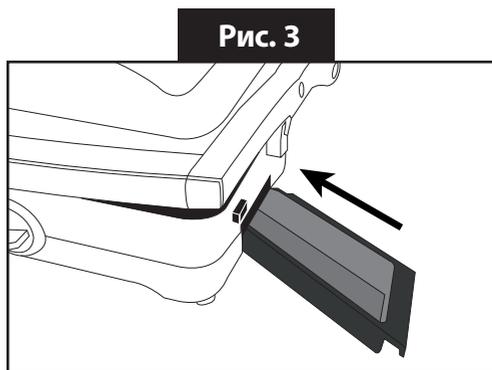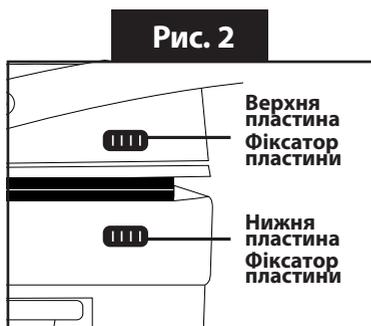

Піддон для жиру

- Прилад має інтегрований піддон для жиру. Жири через невеличкі отвори в задній частині пластин стікають в накопичувальний піддон.
- Встановіть піддон для жиру в гніздо, яке знаходиться з правого боку нижньої частини приладу (**Рис. 3**). Витягнути піддон можна, легко потягнувши за нього. Накопичені жири можна легко видалити з піддону. Піддон можна мити в посудомийній машині.

Г. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Після встановлення робочих пластин та піддону для жиру прилад готовий до використання.

Попередній нагрів

Попередній нагрів приладу необхідний для оптимального результату його роботи.

- Під'єднайте прилад до електромережі.

- Незважаючи на те, що пластини мають спеціальне покриття, рекомендуємо нанести на них олію або спрей. При використанні олії скористуйтеся паперовим рушником або кулінарною щіткою.
- Закрийте кришку й налаштуйте регулятором необхідну температуру (3 варіанти – Низька/Low, Середня/Middle, Висока/High).

ПОРАДА: Налаштування температури залежить від особливостей харчової сировини.



- Коли регулятором обрано відповідну температуру, загорається червоний індикатор на панелі управління – це свідчить про те, що прилад увімкнувся й нагрівається.
- Після досягнення необхідної температури загорається зелений індикатор – прилад готовий до приготування.

Ручка з фіксатором

- Ручку призначено для фіксації кришки при приготування вафель або омлетів.
- Аби відкрити прилад, натисніть фіксатор ручки й підніміть за ручку кришку вверх.
- Аби закрити прилад, натисніть ручку вниз.

Приготування грилю

- Виконайте попередній нагрів приладу, поки загориться зелений індикатор.
- Розмістіть сировину на нижній пластині й притисніть кришкою.
- Плаваючий механізм автоматично налаштує відповідну відстань між верхньою та нижньою пластинами залежно від характеристик сировини (**Рис. 4**).

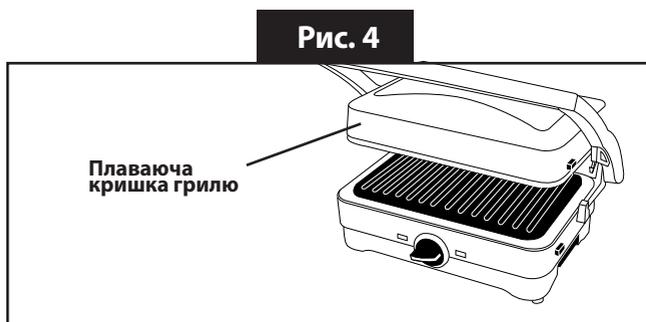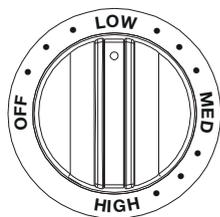

ПОРАДА: Ви можете використовувати легке натискання, тримаючись за ручку, для приготування соковитої страви. Якщо ви готуєте більш ніж одну страву, намагайтесь, щоб товщина була однаковою для кожного шматочка.

– Після розміщення сировини на пластині до моменту загорання зеленого індикатору може пройти кілька секунд – це нормальне явище.

– Загорання зеленого індикатору залежить від показань термостату й показує, що продукт досяг необхідної температури. Залежно від особливостей циклу приготування індикатор буде загоратися й гаснути. Періодично перевіряйте готовність продукту. Індикатор не відображає стан продукту та його готовність.

– Якщо продукт досяг готовності, зніміть його з пластини за допомогою пластикового шпателю, який входить в комплект постачання.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте металеві шпателі й подібні інструменти – це може пошкодити покриттю пластин, яке не допускає пригорання.

– Після закінчення приготування переведіть регулятор у положення

ВИМКНЕНО/OFF й від'єднайте кабель приладу від електромережі.

Прилад має вистигати протягом щонайменше 30 хвилин перш ніж використати його повторно або розмістити на зберігання.

УВАГА: При використанні приладу вперше допустимим є утворення легкого запаху й виділення невеликої кількості диму. Це є нормальним й звичайним явищем для приладів із покриттям пластин, яке не допускає пригорання.

Приготування вафель й омлетів

– Виконайте попередній нагрів приладу, поки загориться зелений індикатор.

– Розмістіть сировину на нижній пластині й притисніть кришкою. Буде чути клацання фіксатору, котрий запирає кришку.

УВАГА: Важливо надійно закрити прилад, щоб готову страву було приготовано найкращим чином.

– Після розміщення сировини на пластині до моменту загорання зеленого індикатору може пройти кілька секунд – це нормальне явище.

– Загорання зеленого індикатору залежить від показань термостату й показує, що продукт досяг необхідної температури. Залежно від особливостей циклу приготування індикатор буде загоратися й гаснути. Періодично перевіряйте готовність продукту. Індикатор не відображає стан продукту та його готовність.

– Якщо продукт досяг готовності, зніміть його з пластини за допомогою пластикового шпателю, який входить в комплект постачання.

УВАГА: Використовуючи омлетні пластини, наповнюйте їх сировиною нижче максимального рівня аби запобігти переливу.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте металеві шпатель і подібні інструменти – це може пошкодити покриттю пластин, яке не допускає пригорання.

– Після закінчення приготування переведіть регулятор у положення **ВИМКНЕНО/OFF** й від'єднайте кабель приладу від електромережі. Прилад має вистигати протягом щонайменше 30 хвилин перш ніж використати його повторно або розмістити на зберігання.

УВАГА: При використанні приладу вперше допустимим є утворення легкого запаху й виділення невеликої кількості диму. Це є нормальним й звичайним явищем для приладів із покриттям пластин, яке не допускає пригорання.

4. ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

– Перед першим використанням й після кожного використання ретельно очистіть усі частини приладу.

– Після закінчення приготування переведіть регулятор температури у положення **ВИМКНЕНО/OFF** та від'єднайте прилад від електромережі.

– Прилад має вистигати протягом щонайменше 30 хвилин перш ніж використати його повторно або розмістити на зберігання.

– Пластиковий шпатель можна мити вручну або в посудомийній машині.

– Видаліть накопичений жир з піддону. Піддон можна мити вручну або в посудомийній машині.

– Робочі пластини можна мити вручну або в посудомийній машині. Не використовуйте для очищення пластин металічні предмети, наприклад ножі, – це може призвести до пошкодження покриття пластин. Для очищення пластин користуйтеся тільки дерев'яними або спеціальними термостійкими інструментами.

– Після приготування на приладові морських продукті протріть пластини лимонним соком аби відбити характерний запах й запобігти його передачу іншим стравам при наступному приготуванні.

– Заборонено занурювати прилад в воду або в будь-які інші рідини. Чищення корпусу приладу та його окремих частин слід виконувати за допомогою чистої, вологої ганчірки.

– Між готуванням страв видаляйте залишки продуктів з пластин, потім зітріть залишки паперовим рушником перш ніж розпочати наступне приготування.

– Заборонено застосування пластикових інструментів для очищення гарячих поверхонь.

– Розташовуйте прилад та його окремі частини й аксесуари на зберігання чистими та сухими.

– Ніколи не накручуйте кабель електроживлення на прилад.

– Заборонено занурювати прилад, вилку та кабель електроживлення в воду або в будь-які інші рідини.

УВАГА: Не використовуйте для чищення приладу абразивні засоби, тверде приладдя або металеві мочалки тощо – це може призвести до пошкодження спеціального покриття пластин.

Редакція від 31.08.2022



Мультигриль електричний
Адреса: BABYLIS SARL
Вироблено в Китаї

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.cuisinart.eu

E IB-21/191A