


**UNOLD**<sup>®</sup>  
Fan + Heat



НАСТІЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР BREEZY CLIP

**Посібник з експлуатації**  
Модель 86680

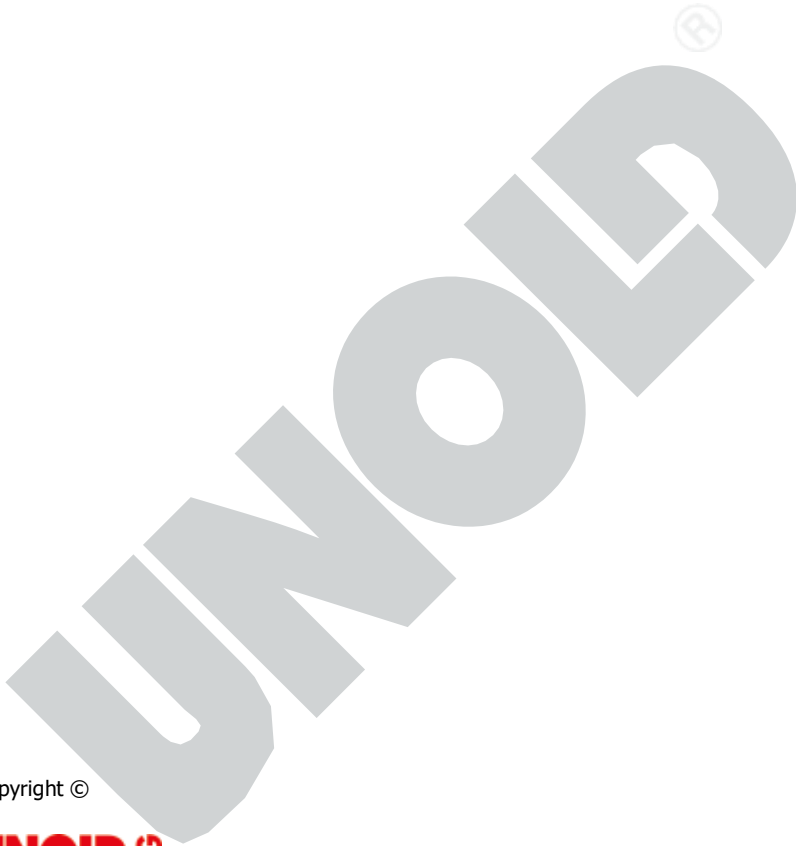

Copyright ©

**UNOLD** AG

Mannheimer Straße 4

68766 Hockenheim

Telefon +49 (0) 62 05/94 18-0

Telefax +49 (0) 62 05/94 18-12

E-Mail [info@unold.de](mailto:info@unold.de)

Internet [www.unold.de](http://www.unold.de)

86680\_2

**UNOLD®**



**UNOLD®**  
Care + Style



**UNOLD®**  
Fan + Heat



Додаткову інформацію про наш асортимент можна знайти на сайті [www.unold.de](http://www.unold.de)



Інструкція щодо використання, технічні характеристики, пояснення символів, для вашої безпеки.....	6
Експлуатація та зарядка.....	9
Операції.....	11
Чистка та догляд.....	12
Умови гарантії.....	13
Утилізація відходів / Охорона навколишнього середовища.....	13

**АДРЕСА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ**

**НІМЕЧЧИНА**

**UNOLD AG**

Mannheimer Straße 4  
68766 Hockenheim

Kundendienst  
Telefon +49 (0) 62 05/94 18-27  
Telefax +49 (0) 62 05/94 18-22  
E-Mail [service@unold.de](mailto:service@unold.de)  
Internet [www.unold.de](http://www.unold.de)

Ви хочете відправити пристрій на ремонт протягом гарантійного періоду? Ви можете роздрукувати зворотну розписку на нашому веб-сайті [www.unold.de/ruecksendung](http://www.unold.de/ruecksendung), щоб безкоштовно повернути пакет на пошту (лише для заявок з Німеччини та Австрії).

MENAGROS AG  
Hauptstr. 23  
CH 9517 Mettlen  
Telefon +41 (0) 71 6346015  
Telefax +41 (0) 71 6346011  
E-Mail [info@bamix.ch](mailto:info@bamix.ch)  
Internet [www.bamix.ch](http://www.bamix.ch)

Quadra-Net  
Dziadoszanska 10  
61-248 Poznań  
Internet [www.quadra-net.pl](http://www.quadra-net.pl)

**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ 86680****ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Розміри: прибл. 10,4 x 11,5 x 37,0 см (Ш / Д / В)

Вага: прибл. 0,3 кг

Крильчатка: Діаметр прибл. 8,5 см

Довжина кабелю: USB-кабель, прибл. 99 см

Акумуляторна батарея: 2000 мА, вхідний струм постійного струму 5 В / 1000 мА, потужність 4 Вт

Корпус: пластиковий

Особливості: перемикач ON / OFF, діаметр 8,5 см, можлива безперервна або інтервальна вентиляція, 3 рівні швидкості, індикатор, індикатор, час роботи залежно від рівня швидкості макс. 8 годин, прибл. 3,75 години часу зарядки, гнучка шия - можна повернути в будь-якому напрямку, затискач столу

Аксесуари: Інструкції з експлуатації, кабель для зарядки USB без підключення живлення

Особливості обладнання, технології, кольори та дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Помилки та упущення виключені..

**ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ**

Цей символ вказує на потенційні небезпеки, які можуть призвести до травмування або пошкодження пристрою.

**ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ**

**Будь ласка, прочитайте наведені нижче інструкції та тримайте їх під рукою для подальшого використання.**

**Інструкції для осіб у господарстві**

1. Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років, а також особам зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду та / або знань, якщо за ними наглядають або якщо вони пройшли інструктаж щодо безпечного використання пристрою та зрозуміли небезпеку, яку може спричинити використання.
2. Діти не повинні грати з приладом.

3. Дітям заборонено проводити прибирання та обслуговування, якщо вони не проходять під наглядом, і вони не досягли 8-річного віку.
4. Тримайте прилад та шнур живлення далеко від дітей до 8 років.
5. Тримайте прилад у недоступному для дітей місці.

**Примітка. Прилад постачається без підключення живлення / зарядного пристрою USB. Однак, щоб зарядити прилад, його потрібно підключити до мережі живлення через зарядний пристрій USB. У зв'язку з цим застосовуються наступні інструкції по роботі з електрикою:**

6. Суворо дотримуйтесь інструкцій з експлуатації відповідного зарядного пристрою USB.
7. Підключаючи зарядний пристрій USB, переконайтесь, що напруга живлення відповідає визначеним вимогам зарядного пристрою.
8. USB-зарядним пристроєм не слід керувати зовнішнім таймером або системою дистанційного керування.
9. Заряджайте прилад лише зарядним пристроєм USB у приміщенні.
10. Захистіть USB-зарядний пристрій від вологи, тепла та прямих сонячних променів.
11. Завжди стежте, щоб кабель для зарядки був прокладений по всій довжині, щоб запобігти пошкодженню внаслідок перегріву.
12. Від'єднуйте зарядний кабель від електричної розетки тільки, захопивши та від'єднавши шнур живлення. Ні в якому разі не тягніть безпосередньо за зарядний кабель.
13. Від'єднайте USB-зарядний пристрій від мережі живлення, коли це не потрібно.
14. Коли ви відкладаєте прилад на зберігання, ні в якому разі не обмотуйте зарядний кабель навколо приладу. Обгортання шнура живлення навколо приладу може пошкодити шнур живлення. Відключіть зарядний кабель від приладу, коли прилад повністю вимкнено.
15. Поки джерело живлення USB-зарядного пристрою знаходиться в електричній розетці, навіть якщо прилад вимкнено, пристрій створює небезпеку поблизу води.
16. Не вставляйте в прилад жодних предметів. Існує небезпека ураження електричним струмом через пошкодження приладу.

17. Запобігайте пошкодженню акумуляторної батареї в приладі, наприклад, від падіння, удару або вібрації. Не продовжуйте використовувати пошкоджену акумуляторну батарею. Якщо ви сумніваєтесь, зверніться до нашої організації з обслуговування.
18. Регулярно заряджайте акумулятор, щоб уникнути глибокого розряду, а отже, можливого дефекту приладу.
19. Увага: наданий зарядний кабель не підходить для передачі даних!
20. Якщо з акумуляторної батареї вийшла рідина, надіньте захисні рукавички безпосередньо перед контактом з приладом. Не продовжуйте користуватися приладом. Уникайте контакту зі шкірою та очима. Якщо все-таки відбувся контакт зі шкірою або очима, негайно зверніться до медичної допомоги. Прилад призначений лише для особистого використання; він не розроблений для комерційних вимог.

### **Інструкції з безпеки щодо безпечної роботи приладу**

21. Не використовуйте прилад у приміщеннях, що надмірно заповнені, або поблизу легкозаймистих речовин.
22. За жодних обставин не користуйтеся та не заряджайте прилад, якщо він привезений із холодного середовища в тепліше. У такій ситуації може утворюватися конденсат, який може пошкодити прилад. Зачекайте, поки прилад досягне кімнатної температури перед його використанням.
23. Ніколи не відкривайте корпус приладу. Це може пошкодити акумулятор.
24. Прилад призначений тільки для домашнього використання або для подібних областей використання, таких як,
  - ⌋ на кухонних куточках у підприємствах, офісах чи інших робочих місцях,
  - ⌋ для використання гостями в готелях, мотелях та інших помешканнях,
  - ⌋ в приватних гостьових будинках чи будинках відпочинку.
25. Щоб уникнути пошкодження зарядного кабелю, переконайтесь, що він не зажинається та не тягнеться за кути.
26. За жодних обставин не засувайте пальці або предмети, такі як голки, шпильки тощо, через решітку кошика всередину приладу - небезпека травмування!



27. Переконайтесь, що довге волосся не може потрапити на робоче колесо.
28. Регулярно перевіряйте прилад, штепсельну вилку та зарядку на наявність зносу чи пошкоджень.
29. Якщо кабель для зарядки або інші деталі пошкоджені, надішліть прилад для перевірки та ремонту до нашої організації обслуговування клієнтів. Несанкціонований ремонт може призвести до серйозної небезпеки для користувача та анулювати гарантію.
30. Щоб уникнути пошкоджень, не використовуйте прилад з аксесуарами інших виробників чи марок.
31. Відключіть шнур живлення від зарядного пристрою після використання та перед чищенням. Ні за яких обставин не залишайте прилад без нагляду, коли штепсельна вилка підключена.



**За жодних обставин не просувайте пальці чи предмети, такі як голки, шпильки тощо, через отвори у внутрішній частині приладу - небезпека травмування!**

Виробник не несе відповідальності у разі неправильної складання, неправильного чи неналежного використання або якщо ремонт проводиться сторонніми організаціями.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАРЯДКА

1. Видаліть усі пакувальні матеріали та запобіжні захисні засоби. Тримайте пакувальний матеріал, такий як поліетиленовий пакет або пінопласт подалі від маленьких дітей - небезпека задухи!
2. Переконайтесь, що прилад вимкнено.
3. Використовуючи настільний затискач, встановите, наприклад, вентилятор на край столу і перевірте, чи прилад стабільний.
4. Підключіть зарядний кабель до зарядного пристрою.
5. Підключіть інший кінець зарядного кабелю до зарядного пристрою USB.
6. Підключіть штекер зарядного кабелю USB до електричної розетки

(220-240 В ~ 50 Гц).

7. Переконайтесь, що всі кабелі правильно підключені, інакше прилад не може бути заряджений належним чином.
8. Індикатор на приладі горить червоним кольором; це означає, що прилад заряджається. Як тільки процес зарядки завершиться (тривалість приблизно 3,75 год), індикатор погасне.
9. Щоб запобігти пошкодженню акумуляторної батареї, прилад не слід заряджати довше 12 годин.
10. Ви можете використовувати прилад на рівні 1 протягом приблизно. 8 год, рівень 2 при бл. 4 год та рівень 3 протягом при бл. 2 години, перш ніж її зарядити. Максимальна ємність акумуляторної батареї досягається лише після декількох процесів зарядки.
11. Перезаряджайте прилад лише тоді, коли акумулятор повністю розряджений. Таким чином, повна ємність акумуляторної батареї залишається незмінною протягом більш тривалого періоду часу.
12. Поради: Прилад можна також зарядити за допомогою іншого зарядного кабелю USB, якщо USB-кабель для зарядки відповідає технічним умовам. Якщо ви сумніваєтесь, зверніться до нашої організації технічного обслуговування клієнтів.
13. Також можливо підключити наданий зарядний кабель до порту USB комп'ютера або банку живлення та зарядити прилад таким чином. Однак з технічних причин цей процес зарядки може зайняти дуже багато часу; тому ми рекомендуємо заряджати зарядним пристроєм USB. Під час користування банком живлення для зарядки: Дотримуйтесь усіх інструкцій виробника та технічних умов виробника банку живлення.

## ОПЕРАЦІЇ

1. Переконайтеся, що прилад заряджений.
2. Наприклад, приєднайте вентилятор до краю столу та перевірте, чи пристрій надійно приєднано.
3. Прилад також можна використовувати під час зарядки.
4. Увімкніть прилад за допомогою перемикача ON / OFF на правій стороні приладу.
5. За допомогою кнопки виберіть потрібний рівень швидкості. Доступні три рівні швидкості (низька, середня, висока).
  - ⌚ Натисніть 1x: рівень 1, низька швидкість
  - ⌚ Натисніть 2x: рівень 2, середня швидкість
  - ⌚ Натисніть 3x: 3 рівень, висока швидкість
  - ⌚ Натисніть 4x: вимикає функцію вентилятора
  - ⌚ Кнопка M: Порив вітру тривалістю 10 секунд чергується з зупинкою приладу протягом 5 секунд. Ця функція можлива на кожному рівні швидкості. Щоб скористатися функцією, спочатку слід вибрати швидкість на приладі, а потім натиснути кнопку M. Якщо ви хочете відключити функцію, натисніть кнопку M ще раз
6. Світловий індикатор світиться синім кольором і вказує, що прилад працює. Після натискання кнопки M колір індикаторного індикатора змінюється від синього до оранжевого.
7. Примітка: Якщо індикатор блимає синім кольором, це означає, що акумулятор потрібно зарядити. Якнайшвидше зарядіть акумулятор.
8. Вимикайте прилад за допомогою перемикача ON / OFF, коли ним не користуєтесь.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД



**Вимкніть прилад.**

**Зачекайте, поки прилад припиниться.**

**Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду. Двигун або електричні компоненти приладу не повинні намокати.**

1. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, сталеву вату, металеві предмети, гарячі чистячі засоби або дезінфікуючі засоби.
2. Протріть корпус і решітку вентилятора злегка вологою ганчіркою.
3. Зберігайте вентилятор у сухому, безпечному місці, щоб він був захищений від пилу, ударів, тепла та вологи. Ми рекомендуємо зберігати оригінальну упаковку та зберігати прилад у оригінальній упаковці, коли прилад непотрібен.



## УМОВИ ГАРАНТІЇ

Ми надаємо гарантію на 24 місяці, а у випадку комерційного використання - 12-місячну гарантію, починаючи з дати придбання на будь-які пошкодження, очевидно, через виробничі дефекти та коли прилад використовувався відповідно до призначення. Протягом гарантійного періоду ми виправляємо несправні матеріали за допомогою ремонту чи заміни за нашим бажанням. Наші гарантійні умови поширюються лише на техніку, що продається в Німеччині та Австрії. Для інших країн звертайтеся до відповідального імпортера. У разі подання позову про усунення дефектів, будь ласка, надішліть прилад до нашої служби післяпродажного обслуговування, упакованої належним чином, разом із копією автоматично сформованої квитанції про продаж, яка повинна містити дату покупки та опис дефекту. Ви можете роздрукувати квитанцію про повернення на нашому веб-сайті [www.unold.de/ruecksendung](http://www.unold.de/ruecksendung). (лише для записів з Німеччини та Австрії). Гарантія не покриває пошкодження від нормального зносу, неправильного поводження та недотримання інструкцій з технічного обслуговування та догляду. Гарантія недійсна, якщо ремонт або модифікацію пристрою здійснюють сторонніми особами. Будь-які претензії кінцевого споживача до продавця не обмежуються цією гарантією.

## УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ / ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Наша техніка виробляється на високому рівні та має тривалий термін життя. Регулярне технічне обслуговування та експертний ремонт нашою службою післяпродажного обслуговування може продовжити термін експлуатації пристрою. Якщо прилад несправний і ремонт не можливий, ми просимо дотримуватися наступних інструкцій щодо утилізації. Не утилізуйте цей прилад разом зі звичайними побутовими відходами. Будь ласка, принесіть цей продукт у затверджений пункт збору для переробки електричних та електронних виробів. Окремим збиранням та утилізацією відходів ви допомагаєте захищати природні ресурси та забезпечуєте, що продукт утилізується належним чином для охорони здоров'я та навколишнього середовища. Не утилізуйте використані акумулятори як побутові відходи. Утилізуйте цей продукт через свого дилера побутової техніки або віднесіть його до комунального пункту збору.



**Aus dem Hause**

**UNOLD®**