BaByliss®

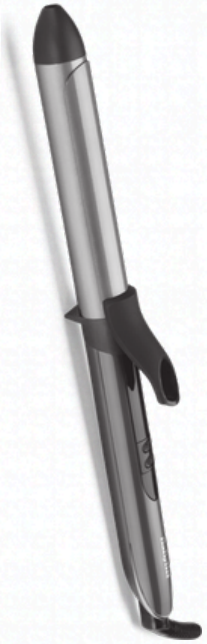

Вироблено в Китаї

C263E - F94k

BABYLISS SARL
Промислова зона Валь де Кальвіні
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/11

IB-25/055B

УКРАЇНСЬКА

C263E

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ	**<0,5 Вт**

Спочатку ознайомтеся з вказівками з техніки безпеки.

УВАГА! Уникайте прямого контакту гарячої поверхні приладу зі шкірою, зокрема з очима, вухами, обличчям і шиєю.

УВАГА! Не торкайтеся робочих або металевих частин приладу, поки вони не охолонуть.

Контроль активації перемикача

ВАЖЛИВО! Цей прилад має функцію відкладеної активації. Одразу після ввімкнення приладу ви можете налаштувати температуру. Після 5 секунд роботи приладу кнопки регулювання температури автоматично блокуються. Щоб змінити налаштування температури, утримуйте натиснутою кнопку «+/-» протягом 1–2 секунд. Це вимкне режим блокування та дозволить змінити налаштування. Щоб вимкнути прилад у режимі блокування, утримуйте натиснутою кнопку з маркуванням «⏻», доки прилад не вимкнеться.

Експлуатація

• Переконайтеся, що волосся сухе та ретельно розчесане, щоб розплутати пасма. Для укладання розділіть волосся на пасма.
• Натисніть і утримуйте кнопку з маркуванням «⏻» протягом 1–2 секунд, щоб увімкнути прилад. Цифровий дисплей почне блимати, а прилад автоматично почне нагріватися.
• Щоб вибрати температуру, яка підходить для вашого типу волосся, натисніть кнопку «+/-». Цифровий дисплей блиматиме, доки не буде досягнуто потрібної температури. Після досягнення потрібної температури колір цифрового дисплея стане постійним.
Примітка: Налаштування температури приладу автоматично блокуються через 5 секунд. (Див. «Контроль активації перемикача»).
• Натиснувши й утримуючи важіль, помістіть прилад посередині пасма волосся та рівномірно розподіліть волосся між важелем і валиком.
• Коли волосся на місці, обережно відпустіть важіль, щоб волосся було надійно затиснуте між важелем і валиком приладу. Обережно проведіть приладом донизу до кінця пасма.
• Накрутіть волосся на валик під невеликим кутом так, щоб воно закручувалося по спіралі. Накручуючи волосся на валик приладу, простежте, щоб витки не накладалися один на одного, а волосся розподілялося рівномірно: усе пасмо має торкатися валика.
• Утримуйте волосся на місці протягом 5–8 секунд залежно від типу волосся.
• Щоб зняти прилад із волосся, натисніть на важіль і відведіть прилад убік.
• Зачекайте, поки локон охолоне, перш ніж укладати його.
• Повторіть для кожного пасма волосся.
• Після використання натисніть і утримуйте кнопку вимкнення «⏻» протягом 1–2 секунд і відключіть прилад від мережі.
• Перед тим як прибрати прилад на зберігання, дайте йому охолонути.

Регулювання температури

Якщо у вас тонке, ламке, фарбоване або освітлене волосся, використовуйте нижчі температурні режими. Для густого волосся використовуйте вищі температурні режими. Рекомендується протестувати прилад перед першим використанням, щоб підібрати температуру, яка підходить для вашого типу волосся. Починайте з низьких температурних режимів і підвищуйте температуру, доки не буде досягнуто потрібного результату.

Ви можете вибрати один із 6 доступних температурних режимів: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C та 210 °C.

Автоматичне вимкнення

Для додаткової безпеки прилад має функцію автоматичного вимкнення. Якщо ввімкнений прилад не використовується протягом 20 хвилин, він автоматично вимикається. Щоб продовжити користування приладом після цього, достатньо знову ввімкнути його, натиснувши кнопку «⏻».

Термостійкий килимок

До приладу додається термостійкий килимок, який використовується під час і після укладання волосся. Під час використання не кладіть увімкнений прилад на поверхню, чутливу до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок. Після використання вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки. Потім негайно загорніть прилад у термостійкий килимок з комплекту та дайте йому повністю охолонути. Тримайте прилад у місці, недоступному для дітей, оскільки він залишатиметься гарячим протягом кількох хвилин.

Чищення та обслуговування

Щоб прилад прослужив якомога довше, дотримуйтеся наведених нижче вказівок:

• Не обмотуйте шнур навколо приладу; замість цього вільно згорніть його петлями та покладіть поруч із приладом.
• Під час використання приладу не натягуйте шнур живлення.
• Завжди відключайте прилад від розетки після використання.