BaByliss®

УКРАЇНСЬКА

FS991SE / FS996SE



АДАПТЕР	**CA100**
ТИП БАТАРЕЇ	**Літій-іонна**
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ (по закінченні заряджання)	**<0,5 Вт**

Будь ласка, уважно ознайомтеся з правилами безпеки, перш ніж користуватися приладом.

Правила експлуатації

Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з наведеними нижче інструкціями.

УВАГА! Використовуйте лише ті насадки, які постачаються в комплекті з приладом.

Загальні рекомендації

• Перед кожним використанням приладу обов'язково переконайтеся, що на бритвеній сітці не залишилося зістриженого волосся чи інших забруднень.
• Користуйтеся приладом на чистій, сухій, короткій щетині.

Заряджання приладу

• Сітчастий шейвер оснащено літій-іонними акумуляторними батареями.
• Перед першим використанням приладу його слід повністю зарядити протягом 3 годин без перерви. Це перше посилене заряджання забезпечує оптимальні потужнісні характеристики приладу та гарантує безперебійне швидке гоління під час кожного використання. Максимальної ємності акумуляторна батарея досягає лише після 3 циклів заряджання/розряджання.
• Підключіть кабель USB-C до відповідної електричної розетки; якщо розетка має настінний вимикач, увімкніть його. Сині світлодіодні індикатори, що безперервно «біжать» уздовж приладу, показують, що сітчастий шейвер заряджається. Коли акумуляторна батарея повністю зарядиться, світлодіодний індикатор заряджання світитиметься постійно.
• Коли заряд шейвера добігає кінця, світлодіодний індикатор заряджання починає блимати, попереджаючи, що до розряду акумуляторної батареї залишилося приблизно 5 хвилин.
• Сітчастий шейвер має функцію швидкого заряджання: 10 хвилин заряджання забезпечують 5 хвилин роботи приладу.
• Тривалість наступних заряджань має становити 3 години.
• Повне заряджання забезпечить приблизно 1 годину роботи приладу від акумуляторної батареї.
Примітка: Під час заряджання сітчастий шейвер не вмикається.
• Якщо індикатор заряджання починає блимати дуже швидко (понад 4 спалахи за секунду), це означає, що прилад несправний. У такому разі припиніть заряджання, відключіть адаптер від мережі та зверніться до відділу обслуговування клієнтів Conair.
• Після завершення заряджання прилад переходить у режим очікування.

УВАГА! Для заряджання приладу використовуйте лише відповідний сертифікований блок живлення USB-C (BaByliss CA100) з такими номінальними характеристиками: 5 В, 1 А, 5 Вт. Використання несертифікованого або невідповідного блока живлення може призвести до виникнення небезпечних ситуацій або спричинити серйозні травми.

Підтримка працездатності батарей

Для підтримання оптимальної ємності акумуляторних батарей раз на 6 місяців давайте сітчастому шейверу повністю розрядитися, а потім знову заряджайте його протягом 3 годин.

Адаптер USB-C

Адаптер для заряджання USB-C не входить до комплекту постачання цього приладу. Якщо вам потрібен адаптер для заряджання, зайдіть на вебсайт www.babyliss.com і введіть код продукту 35209960 (EU) / 62628 (UK) у розділі «Запасні частини та аксесуари».
Якщо вам потрібна допомога в пошуку блока живлення USB-C, зверніться до відділу обслуговування клієнтів Conair за додатковою інформацією.
УВАГА! Використання несертифікованого блока живлення може призвести до небезпечних наслідків або серйозних травм.

Увімкнення/вимкнення приладу

• Щоб увімкнути сітчастий шейвер, натисніть кнопку живлення «⏻» на приладі. Світлодіодний індикатор засвітиться, і прилад буде готовий до використання.
• Щоб вимкнути сітчастий шейвер, натисніть кнопку живлення «⏻» на приладі. Світлодіодний індикатор погасне.

Гоління

• Сітчастий шейвер призначений для гоління волосся на стадії щетини завдовжки не більше 0,7 мм. Якщо волосся довше, перед використанням шейвера вкоротіть його тримером.
• Зніміть захисний ковпачок і ввімкніть сітчастий шейвер, натиснувши кнопку живлення «⏻» на бічній панелі приладу.
• Тримайте шейвер під прямим кутом і повільно та плавно ведіть ним проти росту волосся.
• Короткі колові рухи допоможуть підняти волосинки й полегшити гоління.
• Бритвена сітка має легко ковзати по шкірі. Не натискайте на шейвер надто сильно: це може пошкодити сітку.
• Щоб вимкнути шейвер, натисніть кнопку живлення «⏻» на бічній панелі приладу.
• Ретельно очистьте бритвену сітку та ножовий блок від зістриженого волосся, щоб забезпечити комфорт під час наступного використання приладу.

Вироблено в Китаї

FS991SE / FS996SE - T198a

BABYLISS SARL
Промислова зона Валь де Кальвіні
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/12

IB-25/163-1

УКРАЇНСЬКА

FS991SE / FS996SE

Водонепроникність приладу IPX7

Сітчастий шейвер повністю водонепроникний, ним можна користуватися в душі та у ванні. Після кожного використання та перед тим, як прибрати сітчастий шейвер на зберігання, обов'язково очистьте прилад і дайте йому повністю висохнути. Див. розділ «Догляд та обслуговування».

Функція дорожнього блокування

• Щоб запобігти ненавмисному ввімкненню приладу, його можна заблокувати за допомогою кнопки живлення «⏻».
• Натисніть кнопку «⏻» і утримуйте її натиснутою протягом 2 секунд. Світлодіодний індикатор бликатиме протягом 3 секунд, підтверджуючи, що прилад заблоковано. Коли потрібно розблокувати прилад, натисніть кнопку живлення «⏻» і утримуйте її натиснутою протягом 2 секунд. Прилад розблокується та працюватиме у звичайному режимі.
• Під час заряджання приладу функція дорожнього блокування автоматично вимикається.

Зняття та встановлення головки з бритвеною сіткою

• Щоб зняти магнітну головку з бритвеною сіткою, достатньо від'єднати її від корпусу шейвера. Утримуючи головку з бритвеною сіткою пальцями з обох боків, злегка потягніть її вертикально, щоб від'єднати від приладу.
• Щоб встановити змінну головку з бритвеною сіткою, сумістіть її з ножовим блоком шейвера. Акуратно натисніть на магнітну головку з бритвеною сіткою, щоб вона стала на місце.
УВАГА! Щоб не пошкодити бритвену сітку та ножовий блок, будьте обережні, встановлюючи їх на прилад.

Зняття та встановлення ножового блока

• Щоб зняти ножовий блок, спочатку зніміть головку з бритвеною сіткою, потім, утримуючи ножовий блок пальцями з обох боків, обережно потягніть його вгору й убік від приводного вала.
• Для встановлення ножового блока сумістіть його з приводним валом і злегка притисніть, доки блок не зафіксується на місці.
• Встановіть на місце головку з бритвеною сіткою, потім увімкніть шейвер, щоб перевірити його належне функціонування.
• УВАГА! Якщо зубці лез погнуті, для підтримання оптимальних експлуатаційних характеристик приладу слід замінити ножовий блок (див. Fig. 1).

Догляд та обслуговування

УВАГА! Будьте обережні, не натискайте на бритвену сітку: вона дуже тонка, і її легко пошкодити.

Щоденний догляд

• Зніміть магнітний ковпачок, потім зніміть із корпусу шейвера магнітну головку з бритвеною сіткою: ножовий блок має бути доступним, як показано на малюнках (Fig. 2 та 3).
• За допомогою щіточки видаліть забруднення з ножового блока та навколо нього, як показано на малюнку (Fig. 4).
• Встановіть на місце магнітну головку з бритвеною сіткою, як показано на малюнку (Fig. 5).

Щотижневий догляд

• Повторіть кроки 1–3 з розділу «Щоденний догляд».
• Сполосніть у раковині або під проточною водою шейвер, ножовий блок і бритвену сітку, як показано на малюнку (Fig. 6). Не користуйтеся для споліскування гарячою водою, лише теплою або холодною.
• Після вологого чищення дайте бритвеній сітці та ножовому блоку висохнути на повітрі, перш ніж встановлювати їх на бритвену головку приладу.
• Встановіть бритвену головку на місце до клацання. Протріть поверхню корпусу шейвера сухою тканиною. Не протирайте тканиною бритвену сітку! Дайте бритвеній головці висохнути на повітрі.
• Встановіть на місце магнітну головку з бритвеною сіткою, як показано на малюнку (Fig. 5).

Запобіжні заходи

• Струшуючи надлишки води, міцно тримайте корпус приладу, щоб запобігти від'єднанню бритвеної головки або падінню самого приладу.
• Не використовуйте фен або обігрівач для сушіння шейвера. Це може призвести до виникнення несправностей або пошкодження приладу.
Змінні головки можна придбати на сайті www.babyliss.com

Дезінфекція шейвера з бритвеною сіткою

З метою дотримання гігієнічних вимог і для продовження терміну служби шейвера рекомендується раз на кілька тижнів використовувати засіб для дезінфекції або очисний спрей Barbicide. Це сприяє видаленню бактерій, що накопичилися на бритвеній сітці та ножовому блоці.
• Використовуйте лише ті дезінфекційні засоби або препарати Barbicide, які спеціально призначені для догляду за лезами ножового блока. Використання невідповідних засобів може пошкодити бритвену сітку або негативно вплинути на експлуатаційні якості приладу.
• Не розпилюйте засіб безпосередньо на шейвер. Нанесіть його на м'яку тканину або серветку й акуратно протріть бритвену сітку та ножовий блок.
• Перед доглядом за шейвером обов'язково вимкніть його та відключіть від мережі.
• Дайте всім деталям шейвера повністю висохнути, перш ніж встановлювати їх на прилад або знову користуватися шейвером.

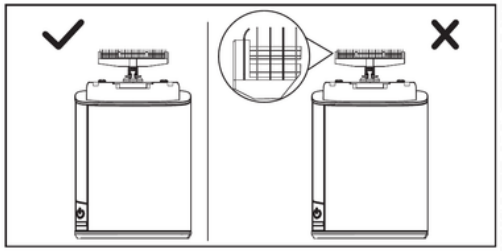
Fig. 1

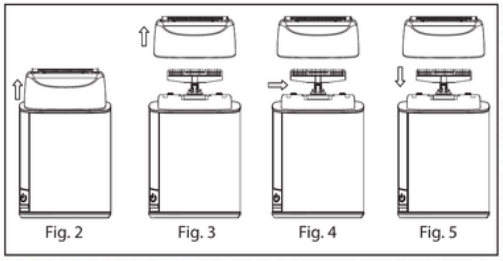
Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

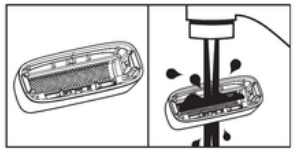
Fig. 6

Вироблено в Китаї

FS991SE / FS996SE - T198a

BABYLISS SARL
Промислова зона Валь де Кальвіні
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/12

IB-25/163-2